


取扱説明書

電動アシスト三輪自転車

品 番 BE-ENR83

Karoyaka Life EB

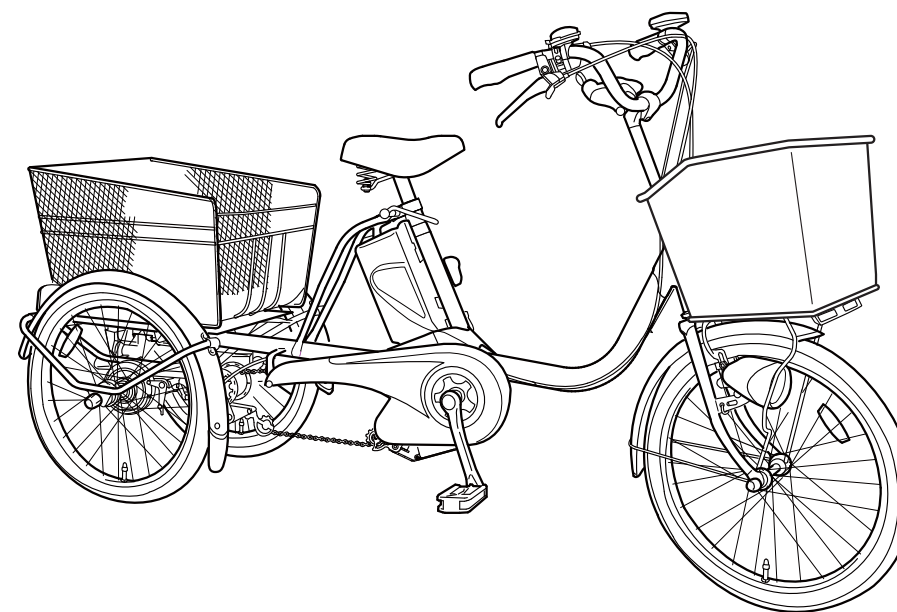

※イラストは、イメージ図を使用しています。形状やデザインが、お買い上げいただいた自転車と異なる場合があります。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～11 ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 製品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡しください。
- お子様がお使いになる場合は、保護者の方がこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しい乗りかたをご指導ください。

お願い

- この自転車は、散歩、買い物などの日常生活用として設計されています。新聞配達など、業務用としてご使用にならないでください。
- 安全のため、ヘルメットの着用をお勧めします。
- 万が一の事故に備え、対人・対物賠償保険に加入されることをお勧めします。
- 必ず、販売店で防犯登録の申請手続きを行ってください。(法令で義務付けられています。)

お知らせ

- 二輪自転車に乗れない方でもスイング固定金具の装着(出荷状態)で、補助車付幼児車等に近い感覚で乗れます。※取付け、取外しはご購入店にご相談ください。
- スイング固定金具を装着してご使用の方は、本書 29 ページの「スイング角度の変更について」を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

保証書別添付

自転車のルールを守って、安全走行

- 止まって確認、らくらく発進
- ライトをつけて、らくらく走行

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック サイクルテック株式会社(およびその関係会社)は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理・取扱い・手入れなどは**まず、お買い上げの販売店へ**ご相談ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記窓口にご相談ください。

東 北 地 区 (022) 382-7791	東京・関東地区 (0422) 34-4117
埼玉・新潟地区 (0480) 93-8071	栃木・茨城地区 (0286) 52-5046
中部・東海地区 (0587) 54-4111	近 畿 地 区 (072) 975-4100
中国・四国地区 (082) 870-7776	九州・沖縄地区 (092) 621-9918

※受付時間 平日(土・日・祝日および年末年始等の連休を除く) 9:00～17:00

※上記の相談窓口が通じない場合や、北海道・北陸地区のお客様は、当社お客様相談室(下記)におかけなおしてください。

パナソニック サイクルテック株式会社お客様相談室
Tel : (072) 977-1603
受付時間 9:00～20:00

パナソニック サイクルテック株式会社

〒582-8501 大阪府柏原市片山町 13 番 13 号

お買い求めいただいた自転車は、電動補助（アシスト）システムが付いた自転車です。
電動アシスト三輪自転車は、普通の自転車と異なった部分があります。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく、安全、快適にお乗りください。

◆お買い求めいただいた電動アシスト三輪自転車の特長

①免許証が不要です。

電動アシスト三輪自転車は、運転免許証無しで乗ることができます。


②アシスト力の働きで楽に乗れます。

ペダルを一定以上の力で踏むとアシスト力が働き、自転車よりも軽い踏力で走行できます。

改正された道路交通法施行規則（2008 年）に適合した新基準対応モデルです。

☆下のグラフは「人の踏力」と「電動のアシスト力」との関係をイメージで表しています。

- ・アシスト力とアシストが働く速度範囲は、アシストモード、変速位置により変化します。
- ・乗る人の踏力、道路の状況、乗員と積載荷物を含む総質量の条件により楽になる度合に差が生じます。
- ・お買い求めいただいた電動アシスト三輪自転車のアシスト力の変化は 36 ページをご覧ください。

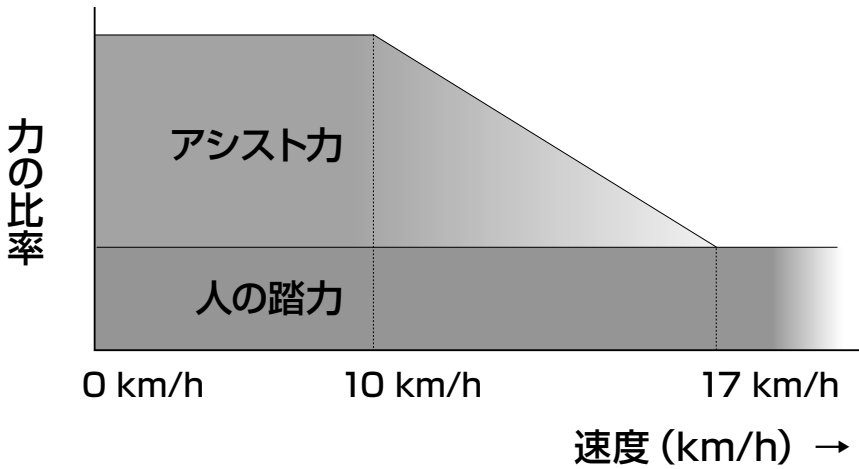

③バッテリーが切れても、普通の三輪自転車として走行できます。

夜間ライトがつかないときは、押して歩いてください。無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。

④アシストモード切替機能が付いています。

手元スイッチの切替で、平地の低アシスト走行から急坂でのパワフル走行まで自動制御する「オートマチック」が選べます。

⑤リチウムイオンバッテリーを使用しています。

メモリー効果*の心配がなく、軽量で安全性に優れたマンガン系リチウムイオンバッテリーを搭載しています。
※メモリー効果とは、継ぎ足し充電を何度も繰り返すことで見かけ上のバッテリーの性能が低下する状態のことです。

⑥サドルを盗難から守る「サドルガードマン」が付いています。

いたずらなどで簡単にサドルが抜きとられない機能「サドルガードマン」が付いています。

⑦電源がオフの状態でもライトが点灯します。

電源がオフの状態でも点灯が可能な、独立点灯式 LED ライトを搭載しています。

お知らせ

●次のようなときはアシスト力は働きません。

- 時速が 17 km/h 以上のとき。
- ペダルを踏む力が弱いとき、または、ペダルの回転を止めているとき。
- バッテリーの残量がなくなったとき。
- オートオフシステムが働いたとき。（電源が入った状態で 10 分以上ペダルを踏まなかったとき、自動的に電源が切れます。再度走行するときは、電源を入れてください。）

もくじ

はじめに

- 安全上のご注意 (1) (2) (3) (4) 4
- 各部のなまえ (1) (2) 12

充電のしかた

- 充電しましょう (1) (2) 16

乗るまえに

- 乗るまえの点検と調整 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 19
- 乗るまえの確認 (1) (2) 31

乗りかた

- さあ、乗りましょう！ (1) (2) (3) 34

乗ったあと

- 乗ったあとの駐 輪・施 錠 39

必要なとき

- バッテリーについて 40
- 保管／廃棄 41
- お手入れ／注油について 42
- 定期点検 44
- 盗難補償／アフターサービスについて 45
- 故障かな？！ 46
- 点検整備済 TS マークのご紹介 48
- 仕 様 49




安全上のご注意（1）

必ずお守りください




はじめに

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。

はじめに

本体

警告

サドルやハンドルは「はめ合せ限界標識」が見える状態で乗らない
サドルやハンドルの折れにより、転倒や衝突のおそれがあります。




改造や分解、また指定以外の注油はしない
部品の破損や、ブレーキが効かなくなって転倒や衝突のおそれがあります。



注油禁止

ハブステップなどの突出物を装着しない
ハブステップ
歩行者などに危害をおよぼすおそれがあります。

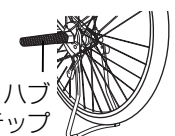

調整後の締め付けを確認せずに乗らない
（車輪の脱着やサドル・バッテリーライトなど）
車輪などが外れて、転倒のおそれがあります。




バッテリー（電池）

危険

火中に投げ入れたり加熱しない
発熱、発火、破裂の原因となります。



クギで刺したり分解や改造はしない
分解禁止

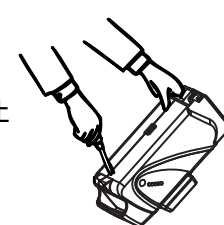

他の機器に使用しない
専用の充電式バッテリー




暖房機のそばなどの高温の場所で充電・放置をしない




（+）と（-）を金属等で接触させない
●ネックレス、ヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。



充電には、専用の充電器を使用する

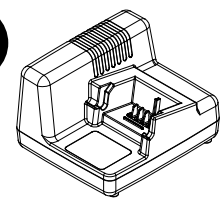

衝撃を与えたり、落下させない

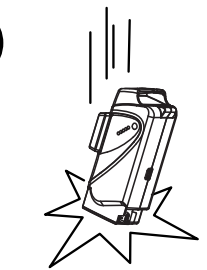

警告

水を入れたり、水中に投下しない
端子部から水を入れるとショートして、発熱し、火災の原因になります。



傷ついたまま使用しない
ケースなど、破損したまま使用すると液漏れのおそれがあり、目に入った場合失明するおそれがあります。



安全上のご注意(2)


必ずお守りください

はじめに

充電器


警告

分解や改造はしない

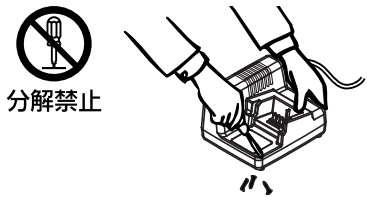


発熱、発火、感電のおそれがあります。

衝撃を与えたり、落下や水濡れ、高温な場所での使用はしない

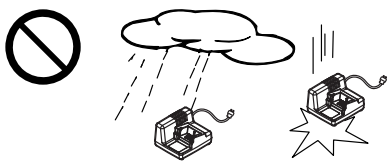

発熱、発火、感電のおそれがあります。

充電端子を金属でショートさせない

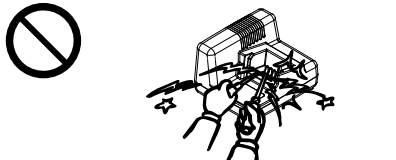


発熱、発火、感電のおそれがあります。

電源コードや電源プラグ・ケースを破損するようなことはしない(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)




傷んだまま使用すると、感電・故障・火災の原因になります。
●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

充電端子や電源プラグのほこり等は定期的にとる

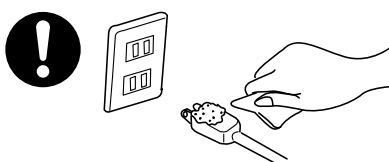


ほこりがたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。
●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

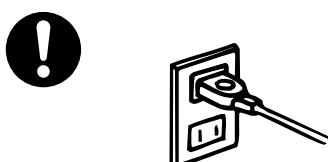


差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

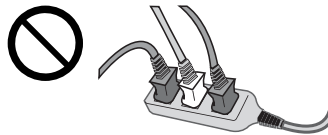

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

幼児やペットが触れる所に放置しない

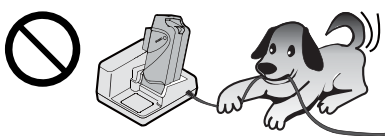


感電・故障・火災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない




ぬれ手禁止
感電のおそれがあります。

電源コードを充電器本体に巻きつけて保管しない

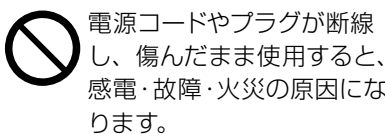


電源コードやプラグが断線し、傷んだまま使用すると、感電・故障・火災の原因になります。

充電中はカバーをしたり、上に物を置かない



内部が発熱し、火災のおそれがあります。


専用バッテリー以外の充電には、使用しない



バッテリーの液漏れ、発熱による火災のおそれがあります。

注意

充電中は長時間、皮膚の同じ場所で触れない




充電中は、40℃～60℃になる場合があります。低温やけどのおそれがあります。

電動アシスト三輪自転車を安全に乗るために


警告

けんけん乗り(けり乗り)しない

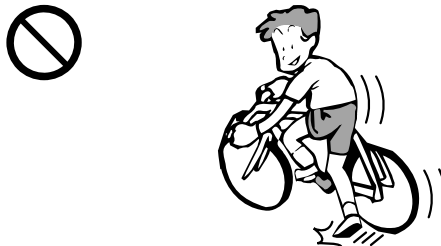


転倒や接触事故のおそれがあります。
●必ずサドルにまたがって、発進してください。
※けんけん乗り(けり乗り)とは、片足でペダルをこぎながら助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り方です。

発進時は、ペダルを強く踏み込まない

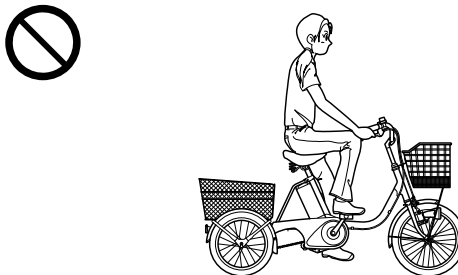


思わぬ急発進により転倒や衝突事故のおそれがあります。
●一般の自転車のように強く踏み込まなくても、楽に発進することができます。

駐輪時はパーキングブレーキを必ずかける

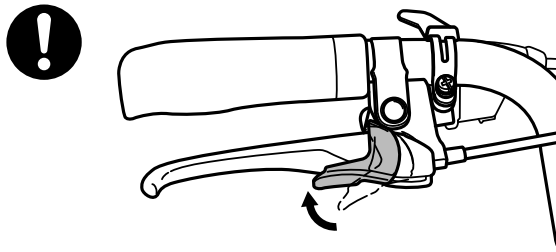


ひとりで動き出して事故のおそれがあります。

停車中は、前後ブレーキをかけた状態にし、ペダルに足を乗せない

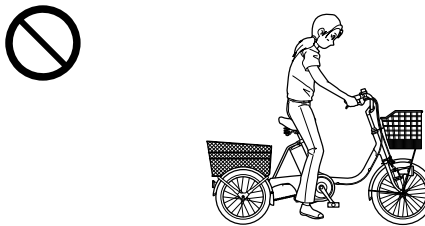


不用意なアシスト力が働き転倒や接触事故のおそれがあります。

バッテリーが確実に装着されているか確認する




走行中にバッテリーが脱落し、けがや転倒のおそれがあります。

バスケットに幼児を乗せない




幼児の手足が車輪にはさまれたり、幼児が放り出されたりして、事故のおそれがあります。

ジグザグ走行しない




バランスを崩し、転倒による事故のおそれがあります。

歩道の段差や溝、凹凸の激しい路面を走らない




車体が傾き、ハンドルをとられて転倒し事故のおそれがあります。

片側に傾いている道、下り坂、カーブではスピードを出さない




ハンドルをとられて転倒し事故のおそれがあります。

電動アシスト自転車になれるまでは、車が通らない平坦な場所(公園や広場等)で十分練習する



転倒や衝突事故のおそれがあります。

走行中に急旋回しない



バランスを崩し、転倒による事故のおそれがあります。

はじめに

安全上のご注意(3)

必ずお守りください

はじめに

■乗るまえに

まず体に合わせてください

- 図のように販売店で調整してもらってください。
- 操作して確認してください。
 - ①円滑なペダリングができる。
 - ②ブレーキや変速機が確実に操作できる。
 - ③ハンドル操作が容易にできる。



ペダルはつま先で踏む 両足が地面に着くように

必ず点検をしてください


- 必ず、取扱説明書をよく読んで点検してください。
- わからないときは販売店に相談してください。
- 未組立及び未調整の自転車は使用しないでください。



安全な服装で乗ってください

(車輪に巻き込まれやすい服装はしない)

- ズボンの汚れやチェーンへの巻き込み、ギヤへの引っかかり等を防止するために、チェーンやギヤがむき出しの自転車に乗るときは、ズボンの裾をズボンバンドで止めてください。
- 児童(13歳未満の者)・幼児の保護者は、お子様が乗車するとき、かならずヘルメットをかぶらせてください。

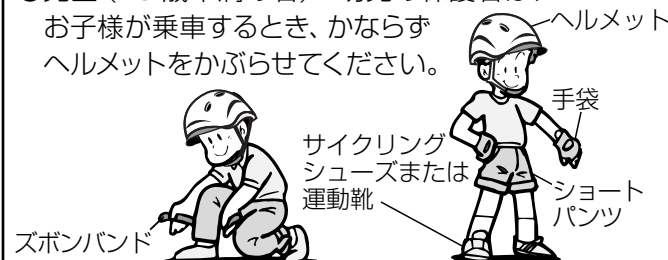

乗る練習は必ず行ってください

- 練習を空地や公園など安全な場所で、行ってください。
- よく練習してから一般道路でお乗りください。



■乗ったあとは


決められた場所に駐輪してください

- 駐輪するときは、他の人に迷惑にならないよう、決められた場所にとめましょう。
- 盗難防止のため、必ず鍵をかけましょう。



自転車放置禁止

- 自転車の放置は、他の人に迷惑をかけるばかりでなく、環境悪化の原因となります。絶対に止めましょう。

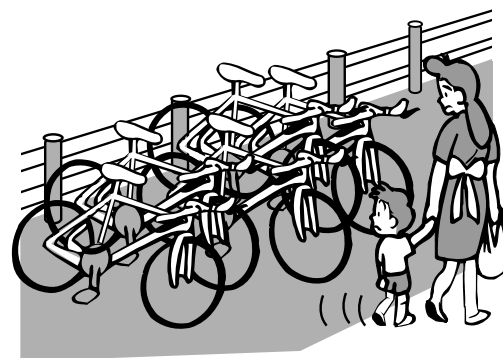


■自転車の交通安全ルールを守りましょう

※違反すると、道路交通法の罰則を受けることがあります。

自転車は、車道通行が原則です


- 歩道と車道の区別のあるところは自転車は車道の左端に寄って通行しましょう。

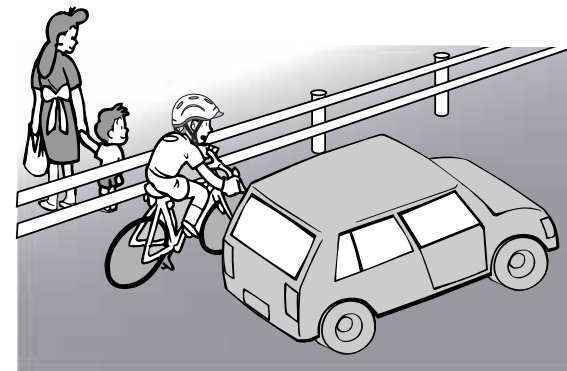

次の様な場合は、歩道通行ができます

(その時にも歩道は歩行者優先、車道よりを徐行)

- 自転車歩道通行可の標識等で指定されている場合。
- 運転者が児童、幼児等の場合。
- 車道や交通の状況からみてやむを得ない場合。

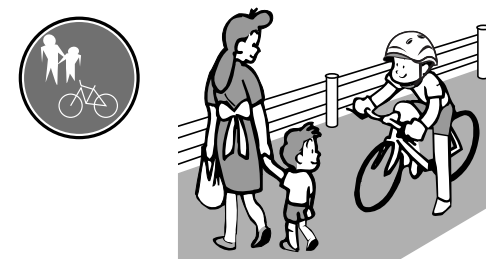

二人乗り、並進は禁止

- 6歳未満の子供を幼児用座席に一人乗せる場合等を除き、二人乗りは禁止です。
- 「並進可」標識のある場所以外は並進は禁止です。



交差点では一時停止と安全確認を

- 一時停止の標識を守り、広い道に出る時は、徐行と安全確認を。
- 信号機がある場合は、信号を必ず守りましょう。




夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライトを点灯して通行しましょう

- 夜の無灯火運転は交通違反です。
- 暗いところではライトを点けて通行しましょう。



次の様な運転はやめましょう

- 飲酒運転
- 携帯電話を操作しながらの運転
- 傘さし運転
- ヘッドフォンを使用しながらの運転

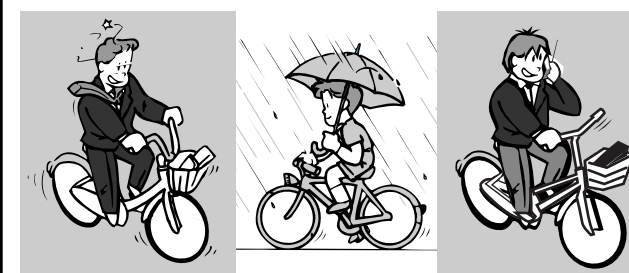

安全上のご注意(4) 必ずお守りください

けがをせずに、他の人にも迷惑をかけないために、乗り方や交通ルールを守りましょう。
安全のため、ヘルメットの着用をおすすめします。

はじめに

はじめに

交通事故を防ぐために

自動車や子供に注意！
安全を確認し、乗りましょう

車の横を走る
ときに！



開くドアや人の飛び
出しに注意する



学校や公園が
近くにある
ときに！



子供の飛び出しに
注意する



交差点を通る
ときに！




左折車に巻き込まれ
ないように注意する



転倒事故を防ぐために


こんな時

■雨・風・雪のひどい
ときは乗らない



バランスを崩し、転倒のお
それがあります。


■合図以外は、ハンド
ルから手を離さない



バランスがとりにくく、転
倒のおそれがあります。

こんな場所

■滑りやすいところで
は乗らない
(積雪や凍結した道、
鉄板やぬかるみなど)



スリップして、転倒
のおそれがあります。
●降りて、押して歩いてく
ださい。


■凹凸の激しいところ
を走らない
(歩道の段差や、溝など)



フレームや車輪の
損傷や転倒のお
それがあります。
●降りて、押して歩いてく
ださい。


こんな乗り方

■巻き込みやすい物を
車輪やギヤに近接さ
せて乗らない(長いス
カートやマフラー、傘
やペットのひもなど)




車輪やギヤに巻き込まれ、
転倒のおそれがあります。

■かさやステッキ、釣
りざお等を車体に差
し込んだり、釣り下
げたりして乗らない



車輪に巻き込んだり、他の
人や物にぶつけて事故や転
倒のおそれがあります。

■土踏まずやかかとで
ペダルを踏まない




カーブでつま先が前車輪に
あたり転倒するおそれがあ
ります。

■走行以外に使わない
(踏み台代わりなど)



転倒するおそれがあります。

■滑りやすい靴や、か
かとの高い靴、厚底
靴などをはいて乗ら
ない




ペダルから足が外れ、転倒
のおそれがあります。

■手やハンドルに荷物
をかけたり、ペット
をつながない



荷物やひもが、車輪に巻き
込まれたり、バランスを崩し、
転倒するおそれがあります。

■カーブで曲がる側の
ペダルを下げない




ペダルが地面と接触し、転
倒するおそれがあります。

■スポークの間に固
形物(ボールなど)を
入れて走らない



車輪に巻き込まれて転倒
のおそれがあります。


自転車道で道を走る時のルール・マナー

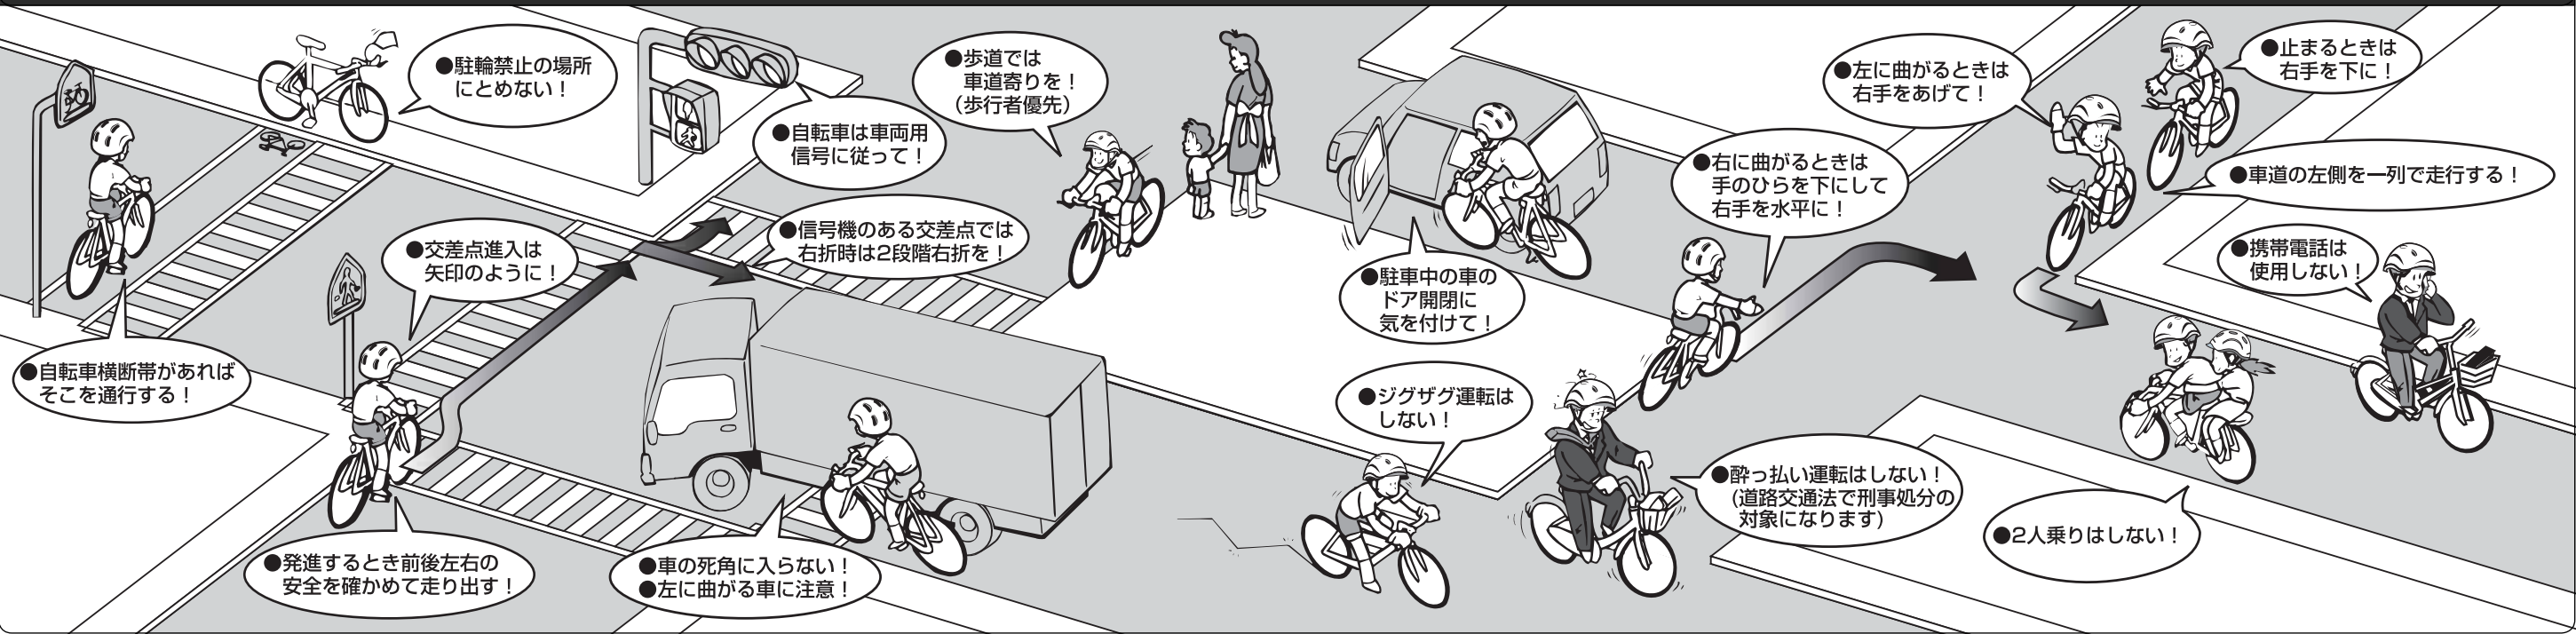

- 駐輪禁止の場所
にとめない！
- 歩道では
車道寄りを！
(歩行者優先)
- 自転車は車両用
信号に従って！
- 信号機のある交差点では
右折時は2段階右折を！
- 交差点進入は
矢印のように！
- 自転車横断帯があれば
そこを通行する！
- 発進するとき前後左右の
安全を確認してから走り出す！
- 車の死角に入らない！
●左に曲がる車に注意！
- 駐車中の車の
ドア開閉に
気を付けて！
- ジグザグ運転は
しない！
- 酔っ払い運転はしない！
(道路交通法で刑事処分の
対象になります)
- 2人乗りはしない！
- 左に曲がるときは
右手を上げて！
- 右に曲がるときは
手のひらを下にして
右手を水平に！
- 止まるときは
右手を下に！
- 車道の左側を一列で走行する！
- 携帯電話は
使用しない！

各部のなまえ（1）

はじめに

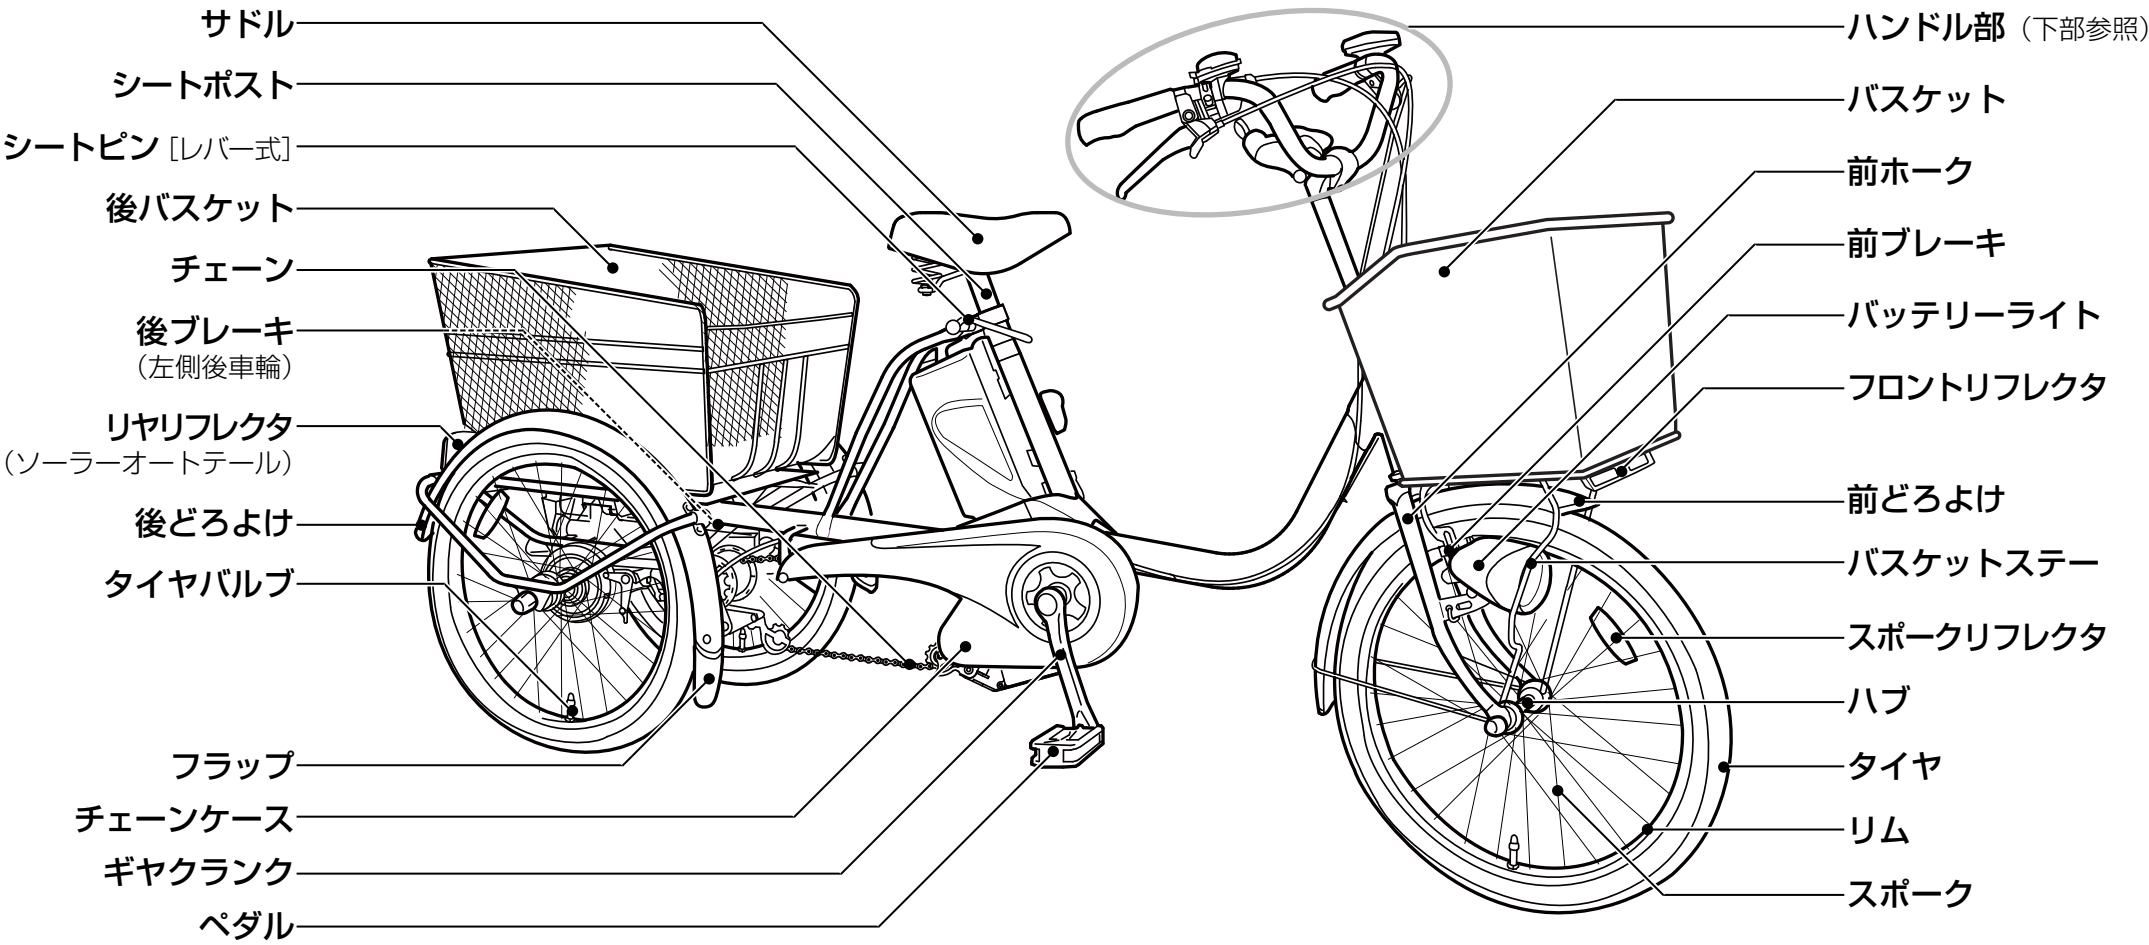

■手元スイッチ


残量表示ランプ

ライトボタン

アシスト切替ボタン

電源ボタン

モード オートマチック
電源 パワーモード

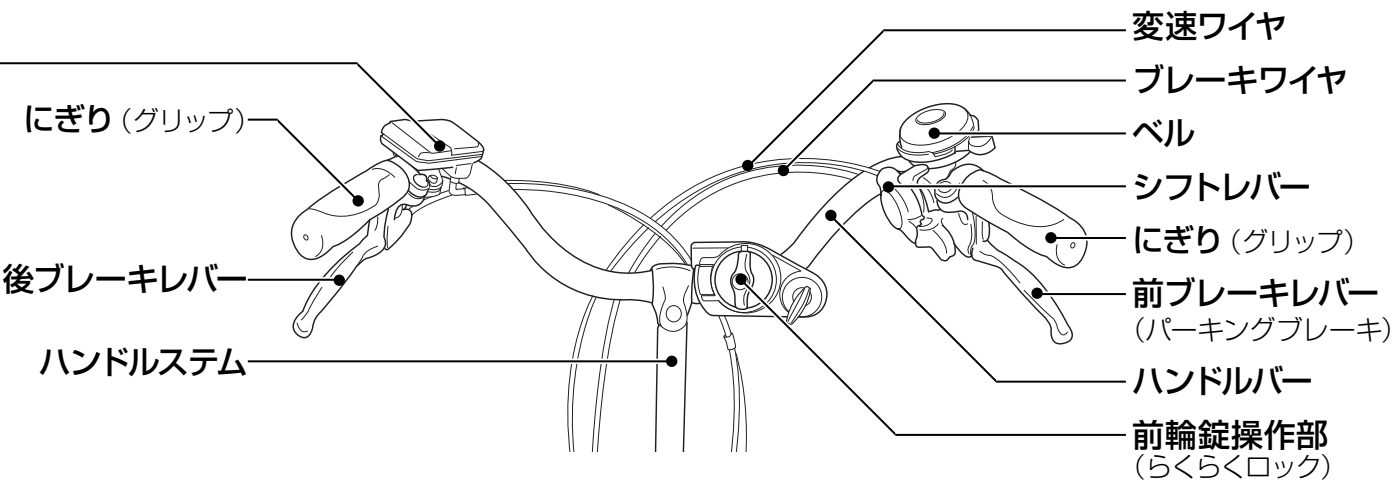


■付属品

自転車本体の他に下記の商品がすべて含まれていることをご確認ください。


- 充電器
- 取扱説明書 / 保証書
- 乗りかたカード
- スペアキー (× 2)

はじめに


各部のなまえ (2)

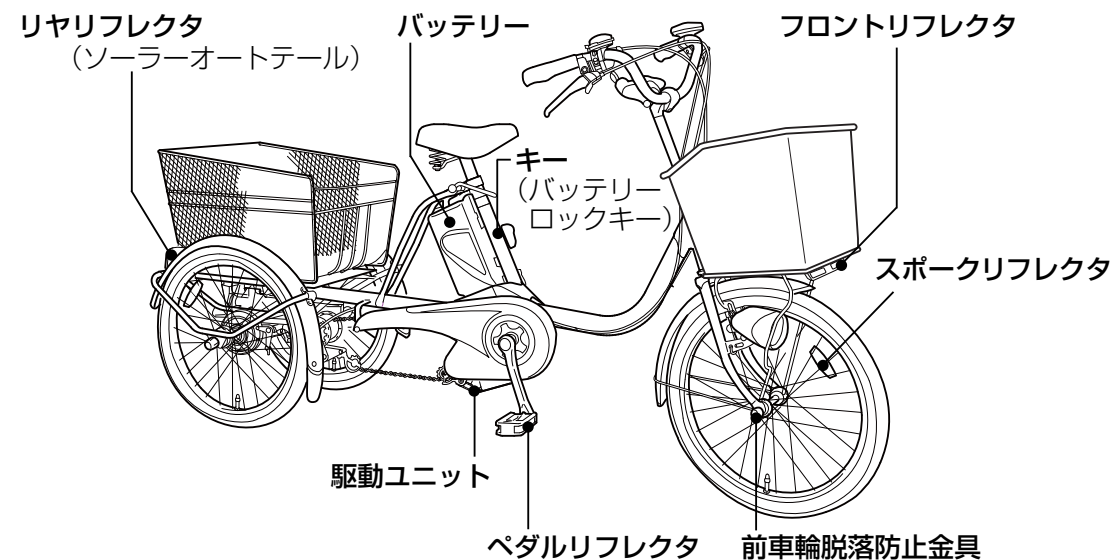

■ バッテリー

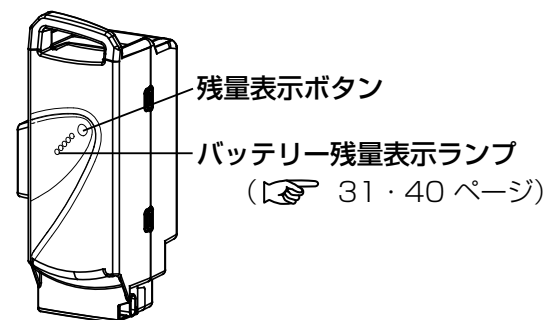


■ 充電器

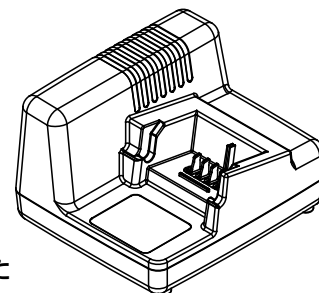

● 充電のしかた
(16 ~ 18 ページ)


■ キー (バッテリーロックキー)

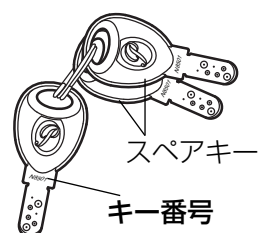

お願い

- キーの番号は、控えておいてください。
(保証書のキー番号欄とこの説明書の 47 ページの記入欄に記入できます。)
キーを紛失されても、番号がわかればスペアキーをお求めいただけます。
販売店にご注文ください。

■ 駆動ユニット

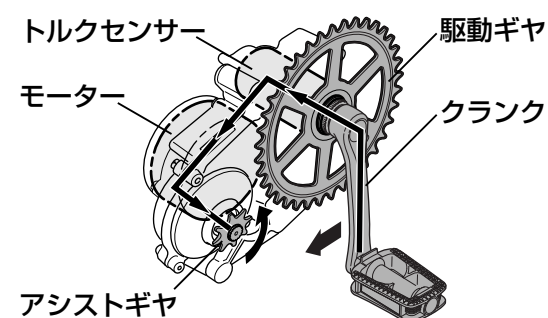

ペダルの踏力を、クランクを通じてトルクセンサーで感知し、最適なアシスト力をモーターからアシストギヤへ伝えることにより、快適なアシスト走行を実現しています。


⚠ 警告

■ 安全装置は取り外さない

⊘ 外したまま使用すると、事故発生の原因になります。


■ 安全装置

スポークリフレクタ

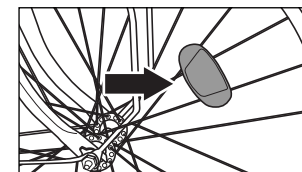


横からの光を反射します

前車輪脱落防止金具

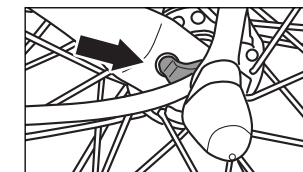


前車輪の脱落を防止します

リヤリフレクタ (ソーラーオートテール)

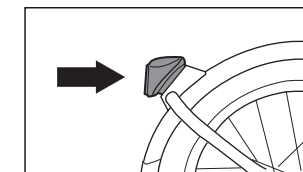


後からの光を反射します

フロントリフレクタ (前部反射器)

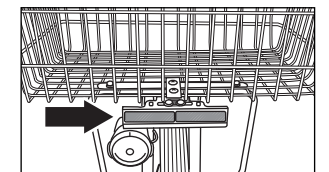

前からの光を反射します

ペダルリフレクタ

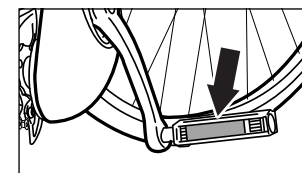

前後からの光を反射します

※ リフレクタが破損した場合は、直ちに新品と交換してください。
(リヤリフレクタが破損したままでの夜間乗車は法令違反になります。)

■ 品番および型式認定済 TS マーク (保険なし)

- この型式認定済 TS マークは、国家公安委員会の型式認定を取得した製品にのみ表示できるもので、安心して自転車としてご利用頂ける証明です。
- 右上の英数字は車種品番、左上の TS は型式認定済 TS マークを表しています。
- このマークには、交通傷害保険は付帯していません。
保険付き TS マークの貼付については 48 ページを参照ください。



■ 車体番号 (刻印位置)


防犯登録に必要で、7 文字 (数字と英字) で表示しています。
※ マークをはがしたり、傷つけたりしないでください。

充電しましょう(1)

わからないときは、販売店にご相談ください。


充電のしかた

1. 手元スイッチの電源を切る


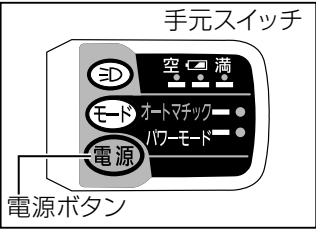


手元スイッチの電源ボタンを押して電源を切る。
(全ランプ消灯)
※電源を切らないと故障の原因になります。


2. バッテリーロックを外し、バッテリーを引き上げる

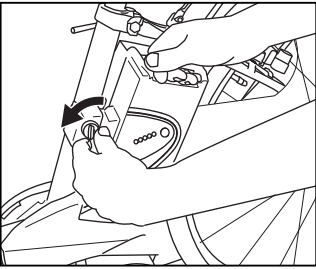

バッテリーを支え、バッテリーロックキーを反時計方向に 90 度回す。
(開錠状態のままキーを固定できます。)
バッテリーをゆっくり手前に倒す。

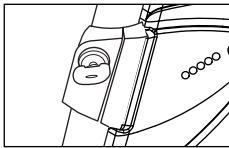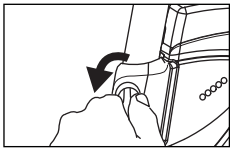

開錠状態のまま固定が可能
(この状態ではキーは
抜けません)

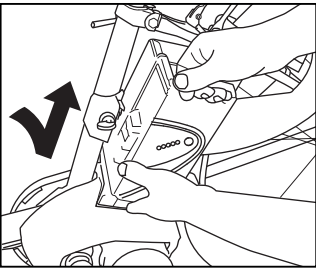

両手で支えながら引き上げて外す。バッテリーロックキーを時計方向に 90 度戻しキーを抜く。

お願い


- バッテリーを取り外した後、バッテリーロックキーを抜き、保管してください。

⚠ 注意

■バッテリーを支えてからバッテリーロックキーをまわす


❗ 落下し、けがをするおそれがあります。

3. バッテリーを充電器にセットする

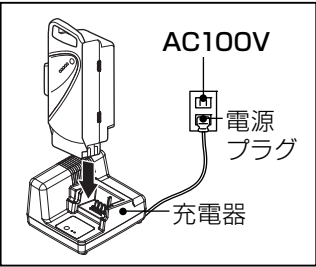

電源プラグをコンセント (AC100 V) に差込み、
バッテリーを充電器に奥まで押し込む。

4. 残量表示ランプを確認する

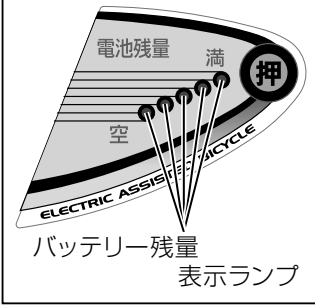

バッテリーの残量表示ランプの点灯 (赤色) を確認する。
(充電状態に応じた表示になります。)

残量表示ランプ点灯・点滅
(充電中)


残量表示ランプ消灯
(充電完了)

- 充電時間の目安 (気温 20 ℃)
100 % 充電まで……約 5.5 時間
(充電時間は、アシストがなくなるまでバッテリーを使用したときの目安です。)

お知らせ

- 走行直後などバッテリー内部の温度が上昇しているときは、充電できないことがあります。バッテリー内部の温度が規定温度まで下がれば、充電を開始します。(周囲の温度にもよりますが、充電開始までに 1 ~ 2 時間かかる場合があります。)


5. バッテリーを充電器から外す

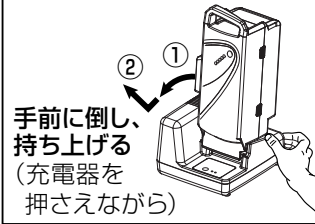


残量表示ランプが消灯 (充電完了) していることを確認し、
充電器を押さえながらバッテリーを外した後、
コンセント (AC100 V) から電源プラグを抜く。

※充電器の待機消費電力は約 1.5 W です。

6. 自転車の取付開口部に乗せる

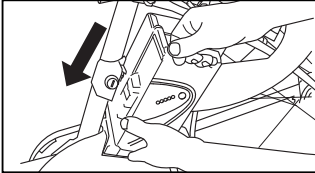


取付開口部にバッテリーを乗せる。
(残量表示ランプのある面を手前にする。)

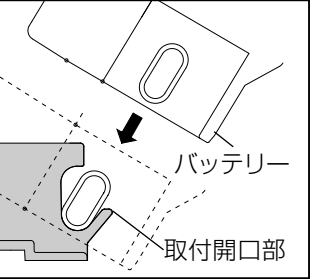

充電のしかた

充電しましょう(2)

7. バッテリーを起こす

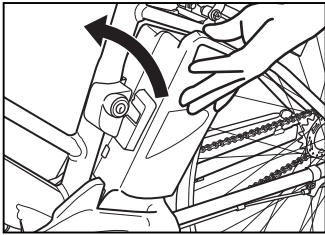

バッテリーを「カチッ」と音がするまで、垂直に起こす。
(バッテリーのカドを支点にして、弧をえがくように起こす。)

お願い

- 装着後、バッテリーを手前に引いてみて、確実に装着されたことを確認してください。

注意

■バッテリーが確実に装着されたことを確認する

- ❗ 落下し、けがをするおそれがあります。

■バッテリーとフレームの間に指を入れない

- 🚫 指を挟み、けがをするおそれがあります。

お願い 充電するときのポイント。

- 初めて乗る時や1ヵ月以上乗られていない場合は、必ず充電してください。(出荷時は、満充電していません。)
- 充電時の周囲気温は、5℃～35℃の場所で充電してください。(結露しないようご注意ください。)
- 充電器には、水やほこりがたまらないよう、ご注意ください。
- 充電器は、必ず、外装箱から出して、ご使用ください。(充電中の熱により、ケース等が変形するおそれがあります。)
- 使用しなくても、3ヵ月に一度は充電してください。(P.40 ページ)
- テレビ・ラジオなどのそばで充電をすると、雑音が入ったり、テレビの画面がちらついたりする場合があります。その場合は、電化製品から離して(コンセントを変えるなど)充電を行ってください。
- 長くお使いいただく為に上記内容をお守りください。

お知らせ


- バッテリー保護の為に、満充電からの再充電はできません。
 - バッテリー温度が低い場合は、充電時間が長くなります。
 - リチウムイオンバッテリーは、メモリー効果がありませんので、リフレッシュ充電*は不要です。
- ※リフレッシュ充電とは、バッテリー性能を回復させるため一度放電させた後、充電を行うことです。

乗るまえの点検と調整(1)

安全にご乗車いただくため、乗るまえにつぎの点検、調整と走行テストを実施する習慣をつけましょう。

警告


■ひび割れや変形したままで走行しない

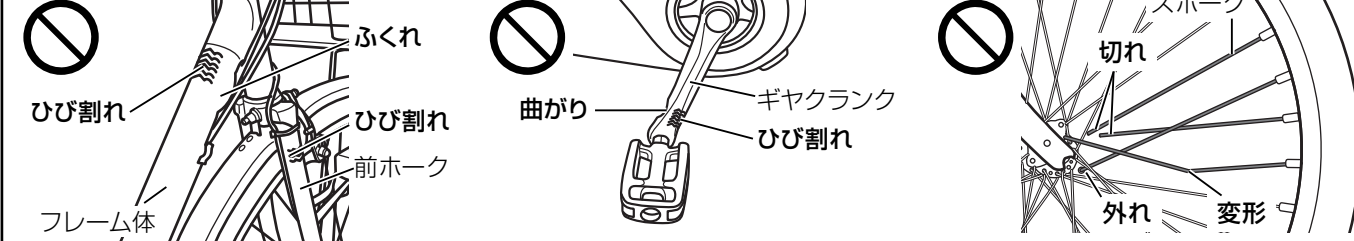

折れて転倒し、けがのおそれがあります。

- ひび割れや変形を見つけたら、すぐに乗るのを止めて、販売店で点検、交換をしてください。
- 前ホークは衝突などの強い力を受けたとき、変形することによって乗員や車体への衝撃を和らげるように設計してあります。衝突や転倒など強い衝撃が加わった後は、前ホークに変形やひび割れなどの異常がないか点検してください。
- スポークが1本でも切れたまま使用を続けると、他のスポークに負担がかかり寿命が短くなります。切れたスポークは直ちに交換してください。できれば、すべてのスポークを交換されることをお勧めします。


■ハンドルステムのはめ合せ限界標識が、見えるまで上げない

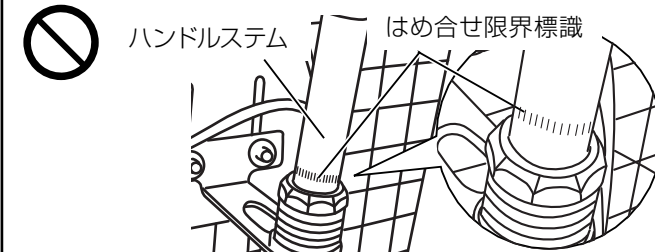

ハンドルステムが折れて転倒し、けがのおそれがあります。

- ハンドルの高さ調整は、販売店にご相談ください。

■シートポストのはめ合せ限界標識が、見えるまで上げない

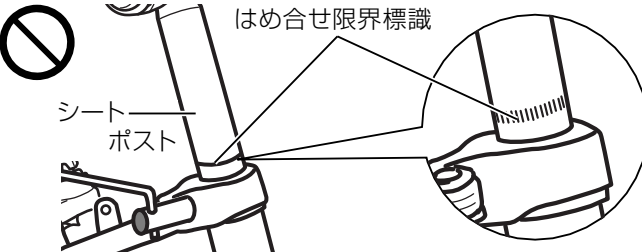

シートポストが折れて転倒し、けがのおそれがあります。

■乗るまえの点検は、必ず実施する

- ❗ 事故や転倒のおそれがあります。
- 前後ブレーキの効き、作動の点検をしてください。
- ハンドル・ハンドルステムが、確実に固定されているか点検してください。
- 前後車輪が、確実に固定されているか点検してください。
- 前後タイヤの空気圧が適正か点検してください。
- バッテリーが確実に装着されているか確認してください。
- ワイヤ類がたるんでいないか確認してください。


■点検で異常があったときは、乗車しない

- 🚫 事故や転倒のおそれがあります。
- 異常があったときは販売店にご相談ください。

■自転車部品の点検 (電源を切った状態で行ってください)

リヤリフレクタ

- 割れや、汚れはないか？
- 反射面の角度は適切か？

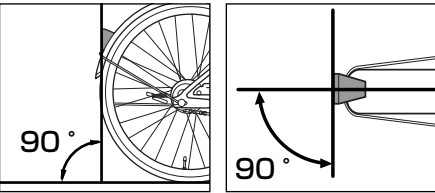

サドル・シートポスト (22 ページ)

- サドルに座って、両足のかかとが、地面に着くか？
- はめ合せ限界標識が、見えていないか？

- にぎり〈左・右〉
- ひび割れはないか？
- 抜けはないか？

- ブレーキレバー〈前後〉 (24～25 ページ)
- よく効くか？
- ワイヤのさびやほつれはないか？
- ・固定は確実か？ ・作動は円滑か？
- パーキングブレーキの作動は良好か？


- ベル
- よく鳴るか？

- ハンドル・ハンドルステム (22 ページ)
- 固定は確実か？
- はめ合せ限界標識が、見えていないか？

- バスケット〈前・後〉
- がたつきは、ないか？

- どろよけ〈前・後〉
- がたつきは、ないか？
- タイヤにあたっていないか？

- フロントリフレクタ
- 割れや、がたつき、汚れはないか？
- 前からの光を反射する角度になっているか？

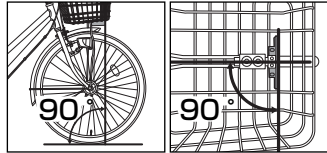

- スポークリフレクタ
- 割れやがたつきは、ないか？

- バッテリーライト (23 ページ)
- 点灯するか？
- がたつきは、ないか？
- 取付角度は適切か？

- 前ブレーキ(ブレーキブロック) (24～25 ページ)
- すりへっていないか？
- 異物は付いていないか？

- ハブナット
- 車輪にがたつきは、ないか？

- ペダル・ギヤクランク
- がたつきは、ないか？
- ひび割れや曲がり、は、ないか？


- チェーン (24 ページ)
- 空回りしないか？
- 小石等が挟まってないか？
- 歯飛びや異常な音 (バリバリ音等) はないか？
- 油切れはしていないか？

車輪〈前・後〉

- リム …… 振れ、変形はないか？
- スポーク …… 曲がり、折れはないか？
- ハブ …… がたつきはないか？
- タイヤ …… 摩耗、切傷はないか？
- 異物は付いていないか？
- 空気圧は適正か？ (26 ページ)

■駆動ユニット、手元スイッチ、バッテリーの点検

●駆動ユニット

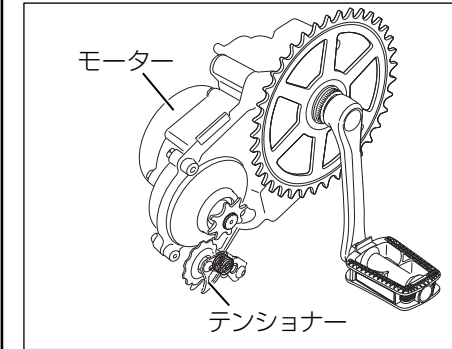


- 電源を入れたとき
- 異常な音はしていないか？
- 異臭はしていないか？
- モーター部や底部が高温になっていないか？

- 外観を見て
- バッテリー取付端子部が汚れていないか？ (42 ページ)

- ペダルに力を加えてみて
- 駆動ユニットがフレームに対してがたついていないか？
- テンショナーは円滑に動作するか？


●手元スイッチ

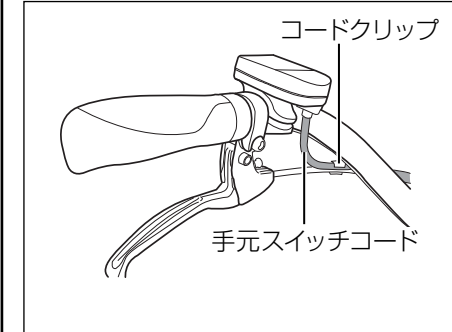

- 電源を入れたとき
- 残量表示ランプ、アシスト表示ランプが点灯するか？ (34 ページ)
- ライトボタンを押すとライトは点灯するか？ (23 ページ)

- 外観を見て
- 手元スイッチのケースにひび割れ等がないか？
- ハンドルを曲げたとき、手元スイッチコードが突っ張っていないか？
- コードクリップははずれていないか？

●バッテリー

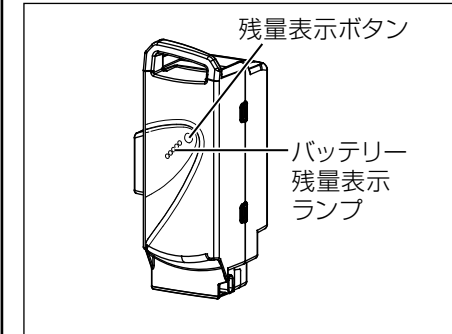


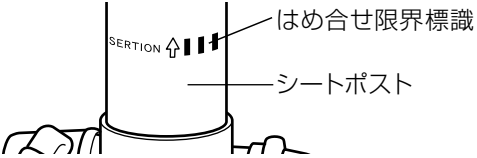
- 残量表示ボタンを押したとき
- 残量表示ランプが点灯するか？ (31 ページ)

- 外観を見て
- ケースにひび割れや変形、ねじのゆるみ等はないか？


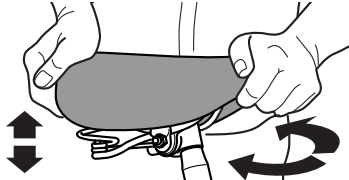
- 車体に装着してみて
- 車体に装着したとき、しっかりと車体にはまっているか？ (18 ページ)

■サドルの調整


**警告**


**■はめ合せ限界標識が見えるまで上げない**


はめ合せ限界標識
シートポスト

**■調整後は必ずがたつきやずれがないか点検をする**


シートポストが折れたり、固定が不安定になり、転倒するおそれがあります。

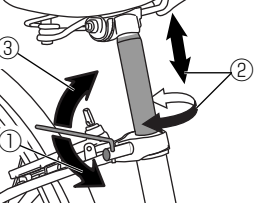●高さとの調整
①レバーをゆるめる。
②サドルの高さと向きを調整する。
③レバーを締める。
④がたつきやずれがないことを確認する。

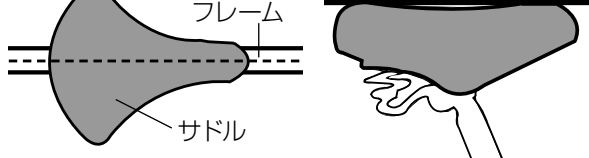

●サドルの正しい方向と角度




フレーム
サドル
フレームと平行に合わせる。
サドルの上面と地面を平行にする。

お願い
●角度の調整は販売店にご相談ください。

お知らせ
●サドル抜け防止機構のため、サドル（シートポスト）を引き抜くことはできません。

■ハンドルの高さ調整（販売店に依頼してください。）


**警告**

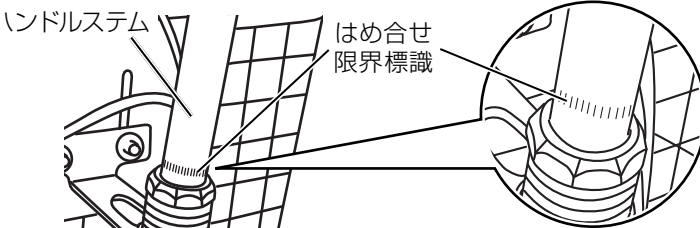
**■ハンドルステムのはめ合せ限界標識が見えるまで上げない**



ハンドルステム
はめ合せ限界標識


ハンドルステムが折れて転倒し、けがのおそれがあります。

■バッテリーライトの取扱い

**警告**


**■ライトの取付がゆるんだまま、走行しない**
スポークに巻き込まれ、転倒のおそれがあります。

**■走りながら、ライトボタンの操作をしない**
衝突や転倒のおそれがあります。
●一旦停止して、操作してください。

**■夜間や視界の悪いときは無灯火で乗らない**
衝突や転倒のおそれがあります。
●ライトがつかないときは、押して歩いてください。
無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。

●角度の調整
破損するおそれがありますので、取付ねじをゆるめて、調整してください。


取付ねじ
ゆるめる
締める

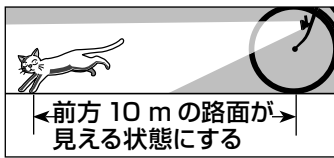


前方 10 m の路面が見える状態にする

使用工具：
スパナ（10 mm）またはボックスレンチ（10 mm）
締付トルク：
6.5 N・m ～ 9.5 N・m {65 kgf・cm ～ 95 kgf・cm}

お知らせ
●内部の LED は基板直付のため交換はできません。
●アシストがなくなっても、バッテリーライトは、ゆっくり点滅してから消灯します。

お願い
●レンズは取り外せません。無理に取り外すと、本体が壊れる原因になります。

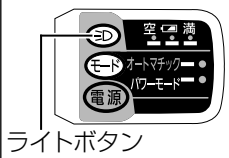●点灯方法


ライトボタン

①ライトボタンを押すとバッテリーライトが点灯します。
②再度ライトボタンを押すと消灯します。

※バッテリーライトは手元スイッチの電源ボタンの入切に関係なく点灯・消灯することができます。
※停止して約 10 分経つと、自動的に消灯します。

乗るまえの点検と調整（4）

わからないときは、販売店にご相談ください。

■チェーンについて（販売店に依頼してください。）



警告

■チェーンがたるんだまま走行しない

チェーンのたるみが大きくなると、走行時にチェーンが外れやすくなり、転倒や衝突の原因になります。

●チェーンのたるみについて

走行中、チェーンの周りから異常な音がする場合は、チェーンが伸びているか、テンショナーが固着している可能性があります。販売店に点検を依頼してください。

お願い

- この自転車は電動アシスト自転車用に耐久性を高めた強化チェーンを使用しています。チェーンを交換する際は、必ず純正チェーンを使用してください。
- チェーンの交換は販売店にご相談ください。（品番：NGC654）



■ブレーキの調整（販売店に依頼されることをお勧めします。）



警告

■ブレーキレバーの遊びが大きいままや、小さいままで走行しない

ブレーキが効かなくなったり、効き過ぎたりすることがあり、転倒や衝突の原因になります。

- ブレーキが効かないときやブレーキレバーの遊びが不適切なときは、すぐに販売店で点検を受けてください。

■ロックナットは確実に締め付ける

ブレーキの調整が狂い転倒や衝突の原因になります。

■ローラーブレーキグリスの補給には、必ずローラーブレーキ専用グリスを使用する

制動力が低下し、転倒や衝突のおそれがあります。

■音鳴りがしたり、ブレーキの効きが強すぎる場合は使用しない

転倒や衝突の原因になります。

- すぐに販売店で点検を受けてください。



注意

■走行直後は、ブレーキ部に手を触れない

ブレーキ部が高温になり、やけどの原因になります。




接触禁止

※下記はブレーキの調整ねじを使用した応急的な調整方法です。販売店でブレーキワイヤを張り直すなど、点検・再調整を行ってください。

●ブレーキレバーとグリップの間隔

ブレーキレバーとグリップの間隔は、開放時の 2/3 ～ 1/2 の位置で、ブレーキが効きだすように、調整する

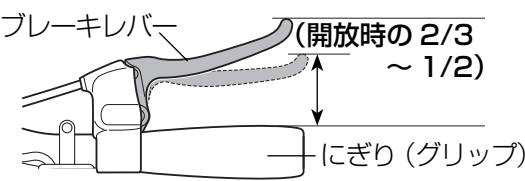


お願い

- 上記の調整範囲は目安です。調整後は必ずブレーキテストをしてください。


●前ブレーキ

- ①ロックナットをゆるめる。
- ②調整ねじを回す。
- ③センタリング調整ねじで、リムと前ブレーキブロックのすき間が左右均等になるように調整する。
- ④走行してブレーキの効きを確認する。
- ⑤調整ねじがゆるまないよう、ロックナットを適正締め付トルクまで締め付ける。
締め付トルク 1 N・m ～ 2 N・m {10 kgf・cm ～ 20 kgf・cm}

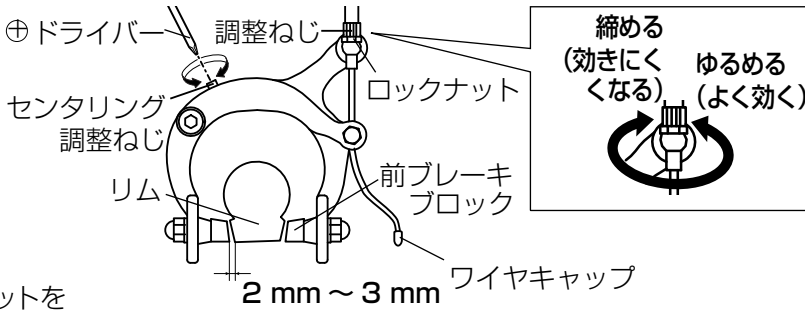

●後ブレーキ（ローラーブレーキ）

- ①ロックナットをゆるめる。
- ②クランクを押しながら、調整ねじを回す。
- ③ブレーキの効きを確認する。
- ④調整ねじがゆるまないよう、ロックナットを適正締め付トルクまで締め付ける。
締め付トルク 1 N・m ～ 2 N・m {10 kgf・cm ～ 20 kgf・cm}

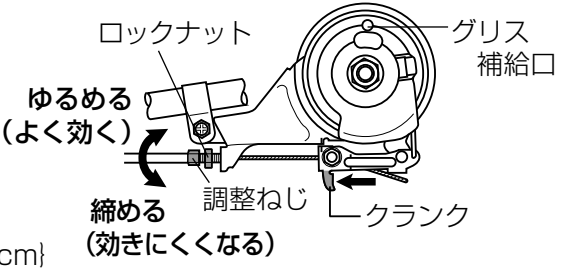

お願い

- 確実な制動力を得るために、通常 1 ～ 2 年に 1 回程度は販売店でローラーブレーキ専用グリスを補給してください。
- ブレーキ調整が不適切な場合、ブレーキが効き過ぎたり、逆に効かないことがあります。また、使用によるなじみや摩耗で、ブレーキの効き具合が変わります。ブレーキが効きにくい場合は、販売店で点検を受けてください。

■空気圧の調整（前後のタイヤ）

●**適正な空気圧**

自転車に乗った状態で接地部の長さが、約 6 cm ～ 8 cm 程度が、適正です。圧力計のついたポンプでは、空気圧の測定が可能です。
300 kPa ～ 450 kPa {3.0 kgf/cm² ～ 4.5 kgf/cm²} が適正です。

ご注意

●空気圧が少ないとパンクや、タイヤ、リムを損傷させる原因になります。

お知らせ

●空気圧は自然に減ります。
●タイヤバルブの型式は、英式です。
●左右後輪の空気圧に差があると、直進性が悪くなります。


お願い

●上記の空気圧は体重 65 kg 程度の方が乗車された場合の適正な空気圧です。重い荷物を乗せて走行する場合は、通常より高い空気圧 400 kPa ～ 450 kPa {4.0 kgf/cm² ～ 4.5 kgf/cm²} にて使用してください。

●**空気の入れ方**

自転車用のポンプを使って空気を入れます。

タイヤバルブ(英式)

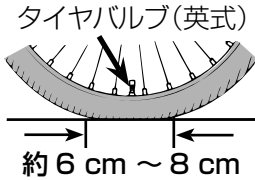

約 6 cm ～ 8 cm

■タイヤについて

注意

■**走行前にタイヤに異物が刺さっていないか点検する**

●パンクやタイヤ・リムを損傷させる原因になります。

■**タイヤの空気圧は 300kPa {3.0kgf/cm²} 未満では使用しない**

●タイヤのひび割れ、偏摩耗やパンクの原因になります。

- お願い**
- ストーブなどの熱源の近くに置かないでください。
 - ガソリン・有機溶剤・油類が付着したときは、すぐふき取ってください。

■錠について

警告

■**走行中に作動させない**

●前輪がロックされ、転倒するおそれがあります。

■**走行中にワイヤを引っ張らない**

●前輪がロックされ、転倒するおそれがあります。


■前輪錠（らくらくロック）

- お願い**


●キーは、なくさないよう大切に保管してください。
- お知らせ**

●走行時は操作部にキーが付いたままになります。
- 施錠方法**


①左手でロック解除ボタンを押しながら、右手でロックレバーを時計方向に回す

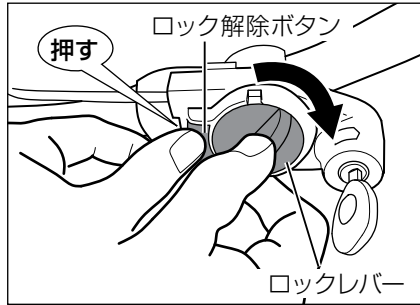

②キーを抜く

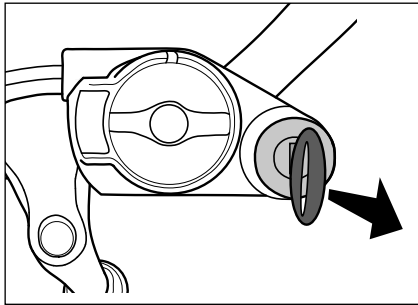


③前輪錠が施錠されていることを確認する。

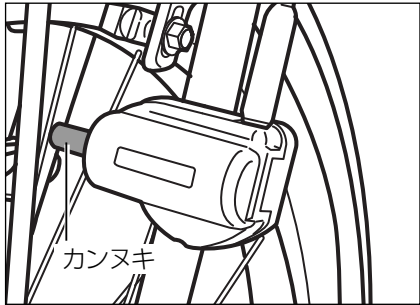


●開錠方法


①キーを操作部のキー穴に差し込み、時計方向に回す

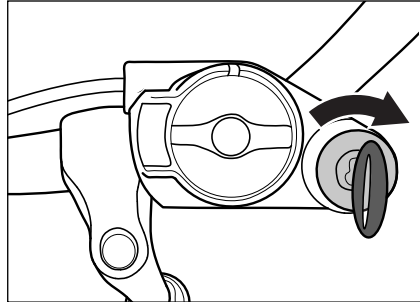

②ロックレバーが図の位置に戻り、キーはキー穴から抜けなくなる。

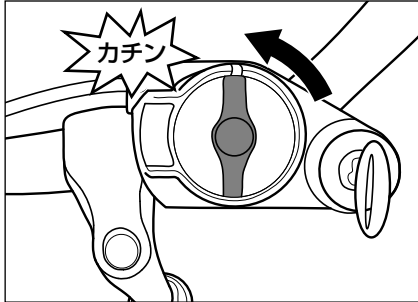


③前輪錠が開錠されていることを確認する。

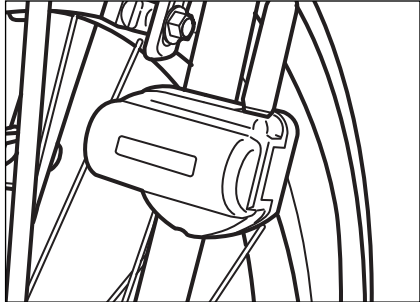

- お願い**
- 前輪錠のカンヌキがスポークに当り、施錠しにくい場合は自転車を前後に少し動かし、スポークを避ける位置で施錠してください。
 - 施錠状態で自転車を前後に移動させないでください。カンヌキとスポークが接触し、スポークが切れるおそれがあります。

■ ブレーキのかけ方

①後ブレーキを先にかけてから
②前ブレーキをかける。

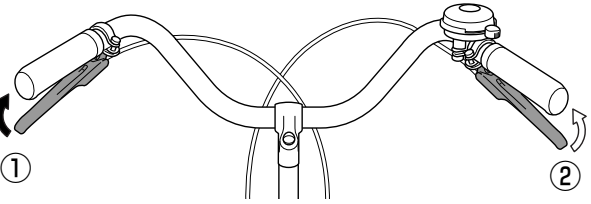

① ②

警告

■雨天時や下り坂ではスピードを出さない

ブレーキが効きにくく、スリップしやすいため、衝突や転倒するおそれがあります。

お願い

- 急な坂道のときは、降りて押してください。
- 下り坂の手前では、ブレーキテストを行ってください。
- 下り坂のときは、適時ブレーキをかけながら速度がすぎないように走行してください。
- 急ブレーキをかけなくてもよいように、いつも前方に注意してください。

駐輪するとき

- 駐輪禁止の場所には駐輪しないでください。
- パーキングブレーキをかけてください。
- 駐輪以外ではパーキングブレーキを使用しないでください。

パーキングブレーキの使い方


警告

■走行中はパーキングブレーキレバーを操作しない

ブレーキが常に効いた状態となり、転倒するおそれがあります。

●ロックするとき


前（右）ブレーキを握りながら、パーキングブレーキレバーを引き上げるとロックされ、ブレーキがかかったままになります。

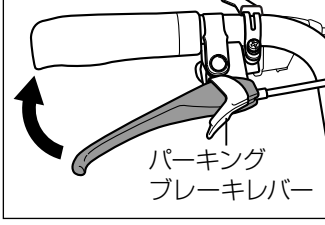

パーキング
ブレーキレバー

●ロック外すとき

ブレーキレバーを強く引き上げると、カチンと音がしてロックが外れます。

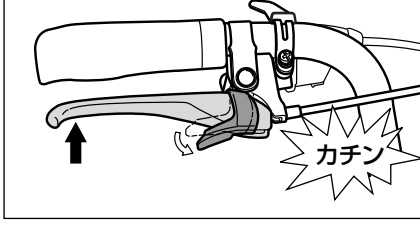


カチン

お願い

- 自転車から離れるときは、パーキングブレーキが効いていることを確認してください。

■ スイング角度の変更について

二輪自転車に乗れない方でもスイング固定金具の装着（出荷状態）で、補助車付幼児車等に近い感覚で乗れます。スイング固定金具を装着した場合は、車体が左右に傾かなくなるため、操作性、安定性が悪くなり、カーブを曲がるときは充分減速しないと転倒するおそれがあります。スイング固定金具とスイング調整金具を取り外す事により、スイングの角度を2段階に調整することができます。

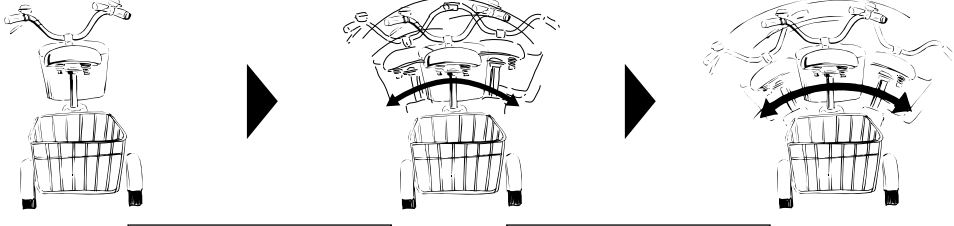

スイング固定(出荷時) スイング角度10度 スイング角度25度

スイング固定金具を取り外す スイング調整金具を取り外す

警告

■安全な広い場所で充分練習する

慣れないと転倒による事故の原因になります。

■下り坂は特に注意する

衝突や転倒による事故の原因になります。

- 早めにブレーキをかけ、安全な速度で走行してください。

■横に傾斜しているところは無理に走行しない

車体が全体に傾くため転倒による事故の原因になります。

- ゆっくり走行するか、降りて押してください。

■カーブでは充分にスピードをおとす

ハンドルをとられて転倒し、事故の原因になります。

■スピードをだしすぎない

標準常用速度	最高速度：5 km/h (スイング固定時)
--------	--------------------------


衝突や転倒による事故の原因になります。

■ジグザグ運転や急旋回はしない

バランスを崩し、転倒による事故の原因になります。

お願い

- スイング固定金具、スイング調整金具の取付け、取外しはお近くの販売店にご相談ください。
- スイング固定状態（出荷時）は、一般用自転車と乗車感覚が大きく異なる為、乗り慣れない人が乗るとバランスを崩し転倒する恐れがあります。他の人が乗ることのないよう、管理してください。
- スイング固定状態で左右に体重を掛けるような乗り方は、フレームに負荷が掛かり自転車の耐用年数が短くなることがあります。

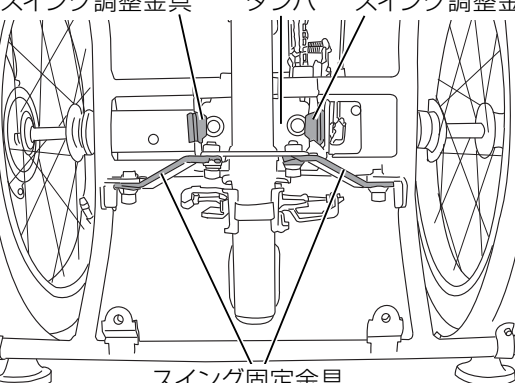

スイング調整金具 ダンパ スイング調整金具

スイング固定金具

28

29

乗るまえに

乗るまえに

■リヤリフレクタ（ソーラーオートテール）について

警告

■ボタン電池は次のような使い方をしない

●充電器等で充電しない

●電池を火の中に投入しない

●電池をショートさせない

●電池の ⊕ ⊖ を逆に使用しない

使い方を誤ると、電池が発熱・液もれ・破裂したり、けがのおそれがあります。

●ソーラーオートテールの特長

走行中に周囲が暗くなるとセンサー機能により自動で点滅し、停止すると消灯します。
停止後もしばらくの間（約 1 分間）点滅し続けます。

●太陽電池について

このソーラーオートテールは太陽電池で内蔵する電池を充電します。

お願い

●ご使用前に絶縁シートを引き抜いてください。

お知らせ

●太陽電池部を覆ったり、暗い所へ自転車を置くと、充電できずに自動点滅しない場合があります。
日光に当て、充電すると元に戻ります。（曇りまたは雨でも充電は可能です。）

●お手入れ

レンズについた汚れはこまめにふき取ってください。レンズの汚れがひどい場合は、水もしくは中性洗剤の水溶液を布にしみこませてからふき取ってください。

お知らせ

●レンズの汚れがひどいと光センサー受光部に光が届きにくくなるため、明るい昼間でも点滅することがあります。また太陽電池の充電効率も悪くなります。

●充電電池の交換

販売店にご相談ください。

お知らせ

●連続点滅時間は、約 8 時間（直射日光下 2 時間放置後満充電時、連続点滅）となっておりますが、ご使用の状況により変わる場合があります。
●充電電池の寿命は、約 2 年が目安となっておりますが、ご使用の状況により、寿命が変わる場合があります。

■バッテリーの残量 バッテリーの残量と目的地までの距離をよく確認してください。

バッテリーの容量が、どの程度残っているか、またはどの程度充電されているかを知ることができます。
バッテリーの残量表示ボタンを押すと、残量表示ランプが、残量を表示します。
（あくまでも目安としてご使用ください。）

バッテリー部 残量表示ランプの表示状況	バッテリー残量 20 40 60 80 100%	手元スイッチ部 残量表示ランプの表示状況
<div>LED ランプ 5 つとも点灯</div> <div><div>電池残量</div><div>満</div><div>押</div><div>空</div><div>残量表示ランプ</div><div>残量表示用ボタン</div></div>	<div>100 % ~ 80 %</div>	<div>LED ランプ 3 つとも点灯</div> <div>100 % ~ 70 %</div> <div>残量表示ランプ</div> <div><div>空</div><div>満</div><div>オートマチック</div></div>
<div>LED ランプ 4 つ点灯</div> <div><div>押</div></div>	<div>80 % ~ 60 %</div>	<div>LED ランプ 2 つ点灯</div> <div>70 % ~ 40 %</div> <div><div>空</div><div>満</div><div>オートマチック</div></div>
<div>LED ランプ 3 つ点灯</div> <div><div>押</div></div>	<div>60 % ~ 40 %</div>	<div>LED ランプ 1 つ点灯</div> <div>40 % ~ 10 %</div> <div><div>空</div><div>満</div><div>オートマチック</div></div>
<div>LED ランプ 2 つ点灯</div> <div><div>押</div></div>	<div>40 % ~ 20 %</div>	<div>LED ランプ 1 つ点灯</div> <div>40 % ~ 10 %</div> <div><div>空</div><div>満</div><div>オートマチック</div></div>
<div>LED ランプ 1 つ点灯</div> <div><div>押</div></div>	<div>20 % ~ 10 %</div>	<div>LED ランプ 1 つ点灯</div> <div>40 % ~ 10 %</div> <div><div>空</div><div>満</div><div>オートマチック</div></div>
<div>LED ランプ 1 つ点滅</div> <div><div>押</div><div>空</div><div>空</div></div>	<div>10 % ~ 0 %</div>	<div>遅い点滅 → 早い点滅 → 消灯</div> <div>10 % ~ 0 %</div> <div><div>空</div><div>満</div><div>オートマチック</div></div>

お知らせ





- バッテリーが新品のときや、長期間使用されていないとき、または、厳寒の日や急な坂を登ったときは、まれに、残量表示ランプが点灯していても、アシスト力が動かないことがあります。このような時は、再度充電してください。
- バッテリー残量が少ない状態（空に近い状態）で一定期間放置すると保護回路が働き、電源が入らなくなる場合があります。その場合はバッテリーを充電器にセットすると解除されます。

30

31



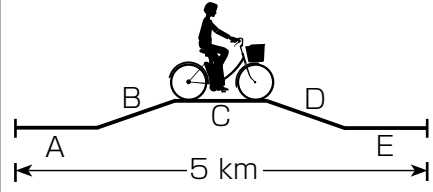


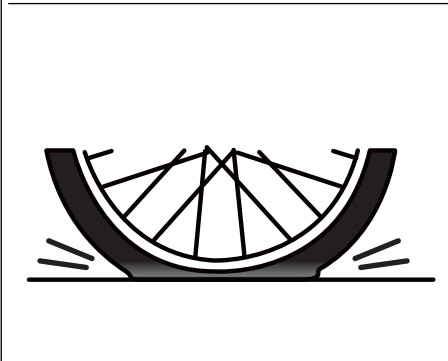

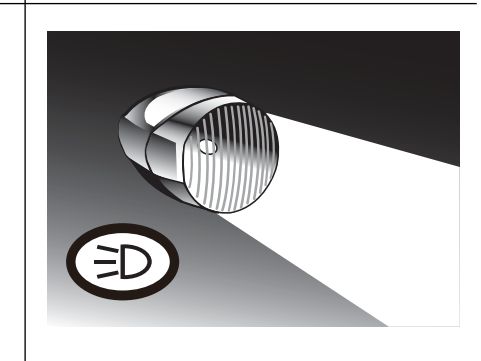
■走行距離の目安

定められた条件で測定した走行距離（満充電後、バッテリーの残量がなくなるまでに走れる距離）の目安は下記の通りです。
バッテリーの劣化度合や発進停止・加減速・登坂路走行などの頻度が高い使い方、また冬期など気温が低いときには短くなります。

走りかた	走行距離 (km)			走行条件 (オートマチックモード)
	20	40	60	
当社標準モード走行 			65 km	Aは、平坦路 1 km、変速 ③ 12 km/h Bは、2 度坂 1 km、変速 ② 8 km/h Cは、平坦路 1 km、変速 ③ 12 km/h Dは、2 度坂 1 km、変速 ③ 16 km/h Eは、平坦路 1 km、変速 ③ 12 km/h
平坦路 			70 km	平坦路、変速 ③、12 km/h
坂道(勾配 2 度) 			27 km	2 度坂、変速 ②、8 km/h
きつい坂道(勾配 4 度) 			16 km	4 度坂、変速 ①、7 km/h

- 新品バッテリーを使用し、気温 20℃無風の乾燥した滑らかな路面で、乗員の体重は 60 kg（荷物なし）、オートマチックモードを使用し、バッテリーライトは未点灯で測定したものです。
- パワーモードを使用した場合、走行距離は 70～90%程度に短くなります。
- 各アシストモードの詳細については、36 ページをご覧ください。

■走行距離が短くなる環境 / 使い方

 冬期、寒いとき※ ¹	 坂道が多いとき	 向かい風が強いときや 走行速度が速いとき※ ²
 乗員体重、積載質量（荷物）が重いとき※ ³	 発進、停止、加減速の回数が多いとき	 路面の状態が悪い（凸凹みち）とき
 タイヤの空気圧が低下しているとき	 ペダルが重くなる走り方（例：重い変速位置（ギヤ）で走行）、急加速をしたとき	 バッテリーライトを長時間点灯したとき

- ※ 1 ●冬期（寒い環境 約 5℃以下）では、バッテリーの性能が低下し、走行距離が大幅に短くなることがあります。
⇒ バッテリーを暖かい室内で保管し、使用するときだけ自転車に装着することで、性能低下を軽減することができます。
- ※ 2 ●風速 2 m/s の向い風中を走行した場合、約 40 %、走行距離が短くなります。
- ※ 3 ●積載質量（乗員体重）が 10 kg 増えた場合、約 10 %、走行距離が短くなります。
- 充電回数の増加や使用期間が長くなることでバッテリーの容量が少なくなり、走行距離が次第に短くなります。
 - バッテリーは使用しなくても少しずつ自然放電し、目安の走行距離まで走れないことがあります。
⇒ 乗車前にバッテリーの残量確認を心掛けてください。
 - そのほかにも、走行距離は、気象条件、路面の状況、自転車の整備具合、自転車の乗り方などにより、大幅に短くなることがあります。

一般道を走行するまえに


二輪車と異なり、カーブや段差などにより転倒する場合があります。

- 車が通らない平坦な場所（公園や広場等）で充分練習してから、一般道を走行してください。


三輪自転車は構造上、路面のわずかな傾斜の影響を受け、まっすぐ走行できないことがあります。

- 傾斜のない路面でも同様の現象がでる場合は、販売店にご相談ください。

1. 前輪錠を開錠する

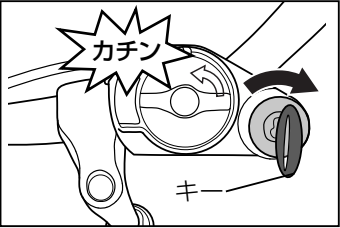


キーを差し込み、時計方向に回す。
（開錠時は、キーが付いたままになります。）

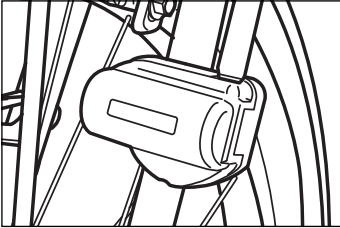

前輪錠が開錠されている
ことを確認する。

2. サドルにまたがり、ペダルを踏まずに電源を入れる

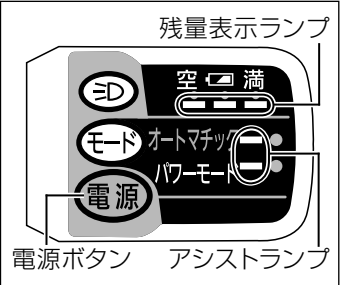


手元スイッチにある電源ボタンを押す。
残量表示ランプとアシストランプが全点灯し、約 2 秒後にアシストランプが 1 灯点灯し、残量表示ランプが現在のバッテリー残量を表示します。この間は駆動ユニットの初期化をしているので、ペダルを踏まないでください。

お願い


- 残量表示ランプとアシストランプが交互に点滅する時はペダルに踏力を掛けないで電源を入れ直してください。（ 46 ページ）

お知らせ

- 停止して約 10 分経つと、自動的に電源が切れます。（オートオフシステム）再度走行する時は、電源を入れてください。

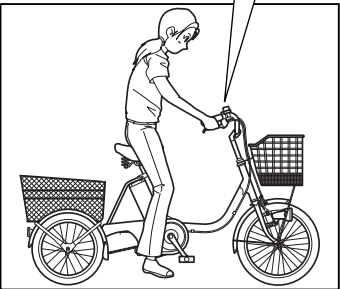

3. パーキングブレーキを外す

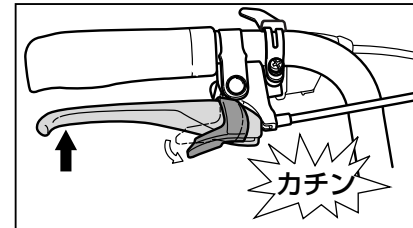

前（右）ブレーキレバーを強く引き上げると、カチンと音が生じてロックが外れます。

4. 発進する



ハンドルをしっかり握ってから、前後左右の安全を確認し、ペダルを踏んで発進する。（電動補助システムが働き、作動音がします。）

警告

■けんけん乗り（けり乗り）しない
転倒や接触事故のおそれがあります。
●必ずサドルにまたがって、発進してください。
※けんけん乗り（けり乗り）とは、片足でペダルをこぎながら助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り方です。


お願い


- 電源ボタンを押した時に手元スイッチの残量表示ランプが点灯しない場合は、バッテリーの充電や固定が確実にできているかを確認してください。
- 慣れるまでは、踏み始め及び坂道を上がり終えた直後のアシスト力に注意してください。
- 土踏まずやかかとでペダルをこがないでください。
- 走行途中では電源を入れないでください。
- 停車中は、前後ブレーキをかけた状態にし、ペダルに足を乗せないでください。
- 走行中に異常な音がした場合は、乗車を中止し販売店へ相談してください。


お知らせ


- 走行中は、ラジオ等に雑音が入る場合があります。
- ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、駆動ユニット固有の特性によるもので、故障ではありません。


■変速のしかた


**警告**



■スピードをだしすぎない
 衝突や転倒による事故の原因になります。

■一度に2段変速しない
 一気に変速すると、ショックが大きく、転倒するおそれがあります。
●1段ずつ変速してください。

●シフトレバーを押す

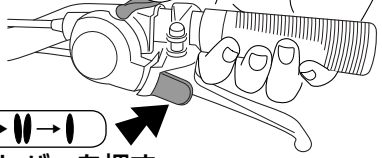


●シフトレバーを押す


インジケータ 位置	ペダルの回転が	
	軽くなる	重くなる
1		
2		
3		

お願い

- 変速操作は、よく練習してください。
- 変速時は、ペダルを止めるかペダルの踏力を弱くして変速してください。（スムーズに変速できます。）

お知らせ



- ペダルを踏みながら変速したとき、変速音がすることがありますが異常ではありません。


■変速機の上手な使いかた


推奨変速位置

平地
を走るとき…



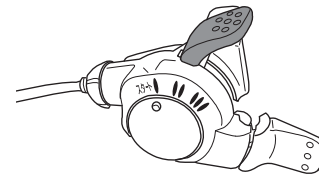

●シフトレバーを  2 (または  3) の位置にあわせる





発進するときは、 1 にあわせると楽です。

上り坂
のとき…




坂の手前で…
●シフトレバーを  2 (または  1) の位置にあわせる

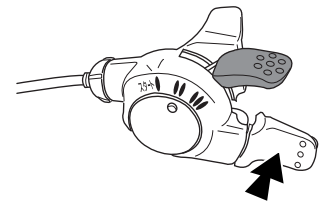


きつい上り坂のときは、 1 にあわせると楽です。

下り坂
のとき…



坂の手前で…
●シフトレバーを  3 の位置にあわせる

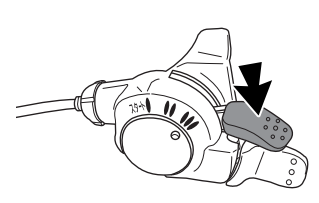


■アシストモードの切り替えかた（手元スイッチ）

アシスト「オートマチック」・「パワーモード」の切り替えは、電源が入っていれば、アシスト切替ボタンを押すだけで切り替え（矢印順）ができます。


アシストランプ

「オートマチック」……通常はこのモードで走行します。

「パワーモード」……「オートマチック」モードより楽に走行できますが走行距離は短くなります。

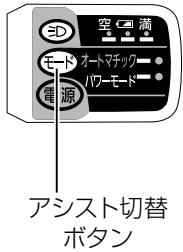

●アシスト力の変化

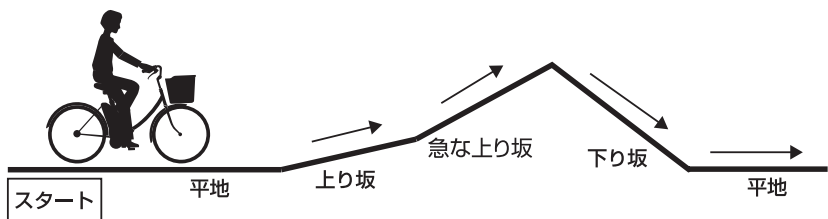


モード設定／走行条件	走行条件とアシスト力					
	スタート	平地	上り坂	急な上り坂	下り坂	平地
『オートマチック』	強	中	強	強	オフ	中
『パワーモード』	強	強	強	強	オフ	強

お知らせ

- 電源を入れた時は、前回電源を OFF した時のモードで起動します（オートメモリー機能）。坂道や重い荷物を載せて走行する時は、アシスト切替ボタンを押し、「パワーモード」にしてください。
- 下り坂等でペダルが軽くなると、すべてのモードで自動的にモーターが止まり無駄な電力消費を抑えます。

楽な走行をするには…

- タイヤの空気圧はいつも適切にしてください。（ 26 ページ）
- 発進するときや上り坂のときは、軽めの変速位置を選ぶと楽に走ることができます。
- 変速機やアシストモードは、坂や風の状態、体調等によって、最適の位置を選んでください。楽に走れるばかりではなく、バッテリーの電力消費を抑えることができます。

■標準常用速度について

警告

■スピードをだしすぎない

フレームスイング機構

左右に傾く場合

スイング固定金具で傾きを固定した場合

標準常用速度

5 km/ h ～ 8 km/ h

最高速度：5 km/h

衝突や転倒による事故の原因になります。

■幼児用座席について

警告

■幼児用座席を取付けしない

バランスを崩し、転倒するおそれがあります。

■積載条件について

警告

■積載条件から外れる荷物を積まない


バランスを崩し、転倒するおそれがあります。

〈積載条件〉

最大積載質量	バスケット	3 kg まで	前後合わせて 20 kg まで	
	後バスケット	20 kg まで		
積載物の大きさ 限度	バスケット	バスケットにおさまる大きさ（前方が見やすい高さまで）		
	後バスケット	バスケットにおさまる大きさ		

- お願い
- 荷物の運搬には、バスケット以外は使用しないでください。
- お知らせ
- 容量の大きいバスケットに交換しても最大積載質量は同じです。
 - 荷物の積載量が増えると、バッテリーの電力消費が増え、アシスト走行できる距離が少なくなります。また、タイヤなどの消耗品の劣化が激しくなります。

1. 自転車から降りる前に手元スイッチの電源を切る

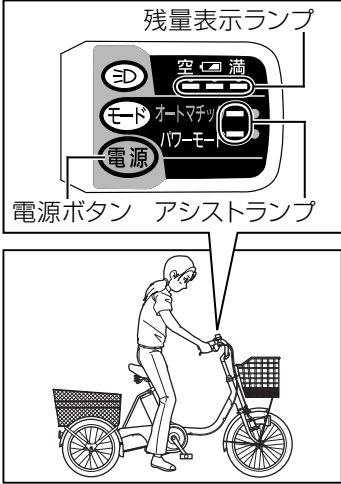


手元スイッチにある電源ボタンを押して、電源を切る。
残量表示ランプとアシストランプが消灯する。

お知らせ


- バッテリーライト点灯時、電源を切ると、ライトは消灯します。

2. パーキングブレーキをかける

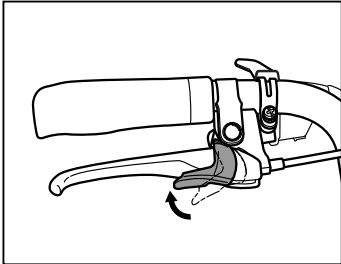


前（右）ブレーキを握りながら、パーキングブレーキレバーを引き上げる。（[P.28](#) ページ）

3. 前輪錠を施錠する

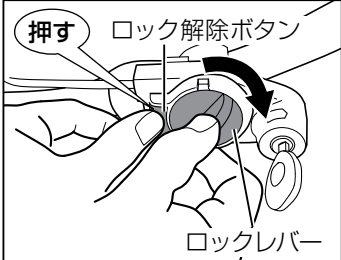


左手で前輪錠操作部のロック解除ボタンを押しながら右手でロックレバーを時計方向に回し、施錠する。

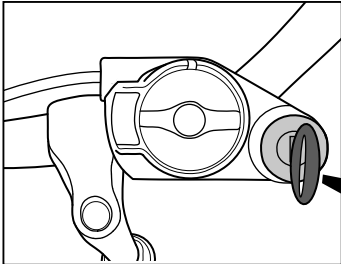

キーを抜く。

お願い

- 盗難防止のため、キーを付けたまま駐輪しないでください。
- 駐輪場など、決められた場所に駐輪してください。

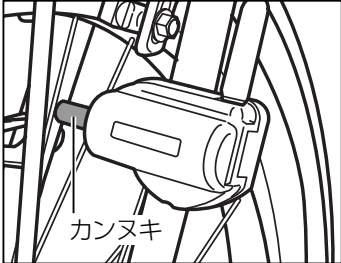

前輪錠が施錠されていることを確認する。

お知らせ

- 開錠方法は、34 ページをご覧ください。

バッテリー

■バッテリーの種類

- リチウムイオンバッテリーを使用しています。
- この自転車には、メモリー効果の心配がなく、軽量で安全性に優れたマンガン系リチウムイオンバッテリーを搭載しています。

品番


- 仕様表でご確認ください。(👉 49 ページ)

お知らせ

- 標準装備のバッテリーは、回生充電対応バッテリーですが、お買い上げの自転車では回生充電を行うことはできません。当社の回生充電機能付電動アシスト自転車に使用すると、回生充電が行えます。

■バッテリーの交換・廃棄

- お買い求めの販売店にご相談ください。

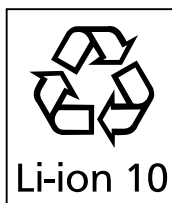

大部分の素材がリサイクル可能です。貴重な資源を守るために、使用済みの充電式リチウムイオンバッテリーは、廃棄しないで販売店かリサイクル協力店へお持ちください。

■寿命の目安

バッテリーの寿命は、使用期間で 1 年半～ 2 年間、または充・放電回数で 300 ～ 400 回です。使用期間が 1 年半～ 2 年間以内でも、充・放電回数が 300 ～ 400 回を超えた場合にも寿命となります。バッテリーの寿命は、走行状況、保存の状態、気温などによって、目安の時期より短くなります。

お知らせ

- 1 回の充電で、走行できる距離が著しく短くなったときが、交換の時期です。(新品時の約 60%以下)
- 冬期(約 5℃以下)や寒い環境下では、一充電あたりの走行距離が短くなります。これはバッテリーの特性上の現象で、気温が高くなると走行距離はもとに戻ります。
- バッテリー寿命の目安と、製品の保証期間とは関係ありません。


■バッテリーの長期保管

- 電動アシスト自転車からバッテリーを取り外し、満充電して保管してください。
- 周囲気温が 0℃～ 40℃の場所で保管してください。
- バッテリーの劣化を抑えるため、最低 3 ヶ月に 1 回は充電してください。
- バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、LED ランプが点灯しない場合、保護回路が働いています。バッテリーを充電器にセットすると解除されます。
- 長期保管後に再使用するときは、予め電池残量を確認し、不足している場合は必ず充電してください。

保管／廃棄

■保管場所

- 安定のよいところ。
- 風通しがよく、湿気の少ないところ。
- 雨つゆや直射日光が当たりにくいところ。

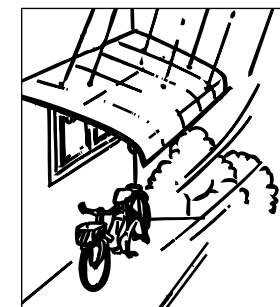

■タイヤの管理

- 空気を適正空気圧まで入れてください。(👉 26 ページ)

■長期間保管する場合

- ごみやほこりがつくのを防ぐため、「サイクルカバー(別売オプション)」の使用をおすすめします。

サイクルカバー(別売オプション)

※ SAR135 ～ 136
前後裾絞り(強力合成ゴム使用)
裾中央ナップ棒止め

■バッテリーの保管

- バッテリーの保管については 40 ページをご覧ください。

■廃棄するとき

- 自転車を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。

お手入れ／注油について

お手入れ

■日常のお手入れ

- 乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを落としてください。
洗車は、しないでください。
- がんこな汚れには、台所用洗剤（中性）を薄めてご使用ください。



■湿気の多い所や海岸沿いでのお手入れ

- さびやすいので、お手入れの回数を、多くしてください。

お願い

- 駆動ユニットやバッテリー、手元スイッチには直接圧力がかかるような洗車や、水をかけながらの洗車はしないでください。
- 長期間ご使用になるとバッテリーの取外しが固くなる場合があります。これは、車体側接続端子の表面に汚れや酸化物が付着し、バッテリー端子との滑りが悪くなるためです。バッテリーの取外しが固くなったときは、乾いた布で車体側接続端子の汚れや酸化物をふき取ってください。このとき、ショートするおそれがありますので、金属製の物は使用しないでください。
- シンナー等の有機溶剤は、使用しないでください。（塗装がはげたり、樹脂製部品が浸食されます。）
- サドルには、ワックスをかけないでください。（座ったとき衣服が汚れたり、すべります。）

注油について


警告

■リムやブレーキブロック（ゴム部）には、油をつけない



ブレーキが効かなくなり、衝突や転倒のおそれがあります。

■ブレーキグリスの補給には、ローラーブレーキ専用グリスを使用する

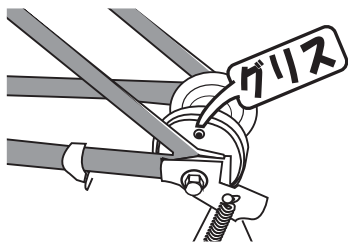

注油場所と注油禁止場所




このマークは、注油場所を示します。



このマークは、注油禁止場所を示します。

お願い

- 油の種類は、必ず、自転車用油を使用してください。（食用油などは、硬化するおそれがあります。）
- 余分な油は、乾いた布でふき取ってください。

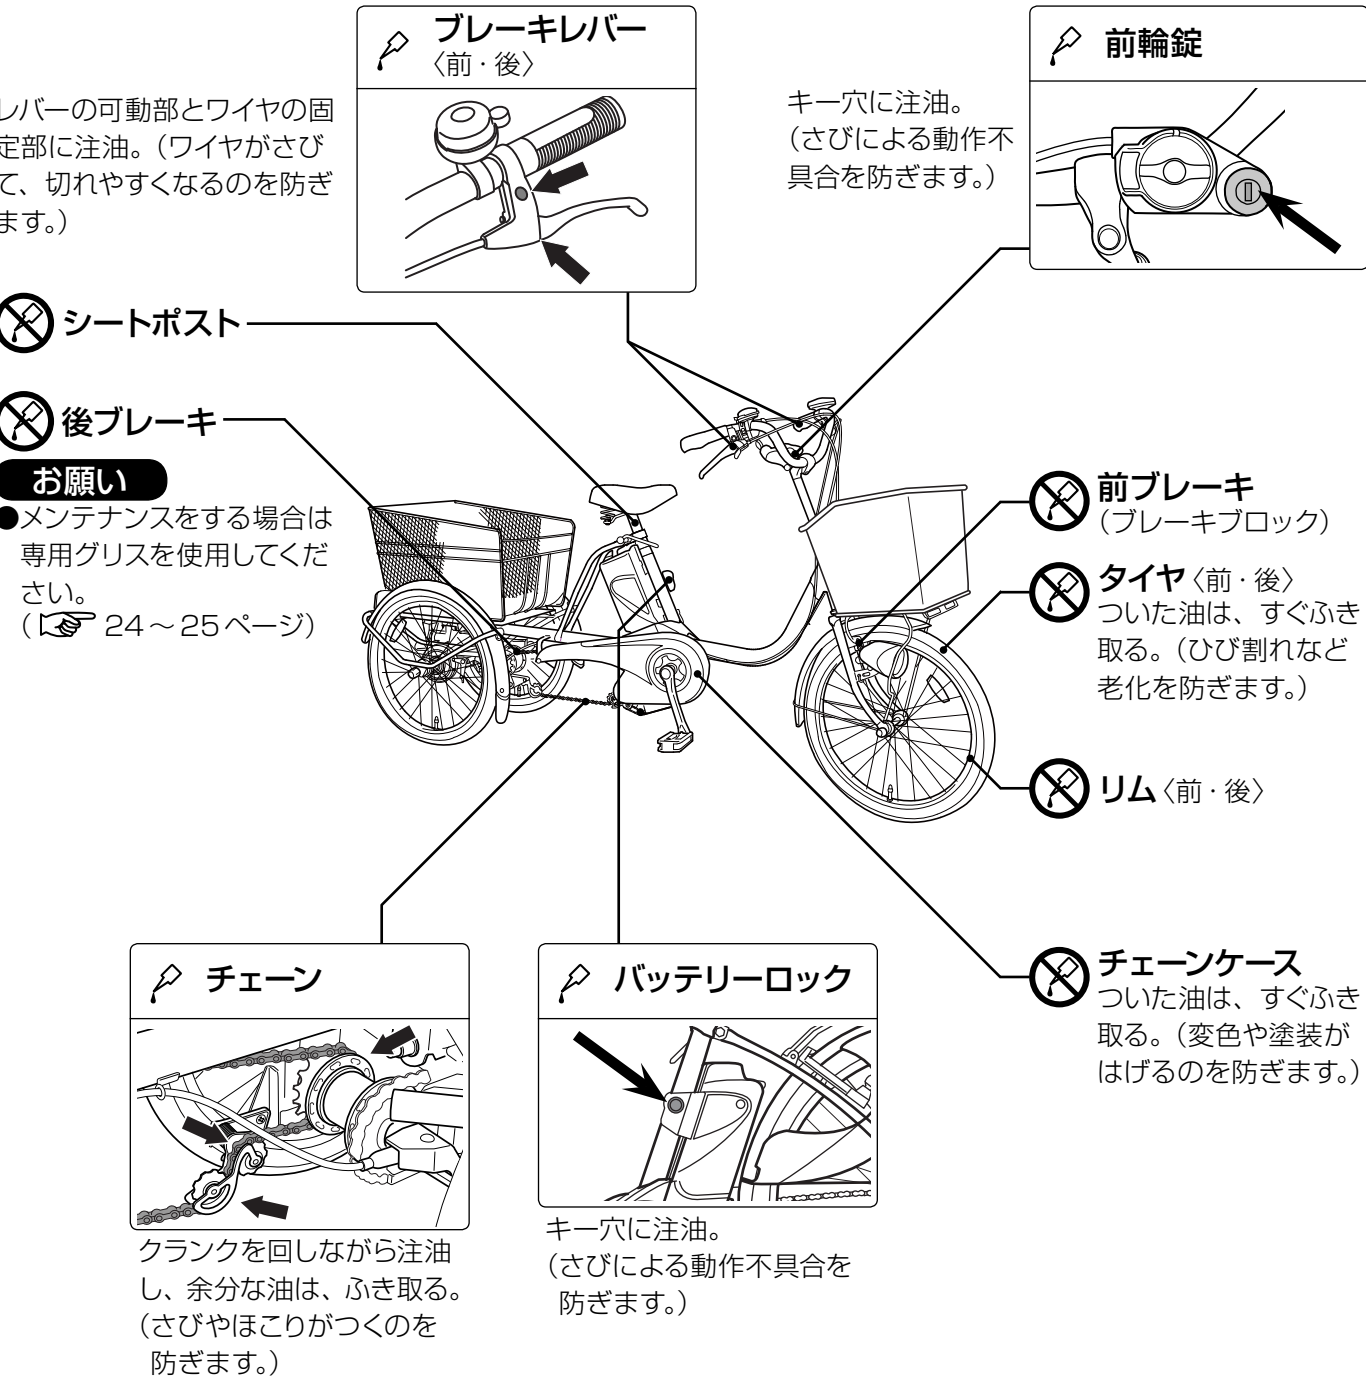

定期点検

定期点検




警告

■定期点検は、必ず実施する

❗ 異常や故障の発見がおくれ事故の原因になります。

■部品の交換は、次の基準で実施する

- ❗
- ブレーキワイヤ・変速ワイヤは、異常がなくても2年に1回は、交換する。
 - タイヤは、接地面（トレッド）の溝がなくなる前に交換する。
 - ブレーキブロックは、溝の残りが、1 mmになる前に交換する。
 - ブレーキブロックは、リムにあった純正ブレーキブロックに交換する。

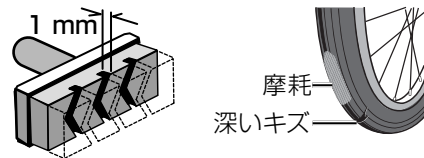

ブレーキが効かなくなったり、スリップのため転倒のおそれがあります。

点検と整備は、自転車の大切な健康診断です。

いつまでも安全にお乗りいただくために、ご使用後初めての初回（2 ヶ月目）点検と、6 ヶ月毎の定期点検の実施をお願いします。

●初回（2 ヶ月目）の点検と整備

お買い上げ2 ヶ月位のご使用で、各部にねじのゆるみが出ることがあります。

必ず、お買い求めの販売店または修理代行店で、自転車安全整備士、自転車技士（自転車組立整備士）、もしくはそれと同等の技術を有する者により点検・整備をお受けください。

●2 回目以降（6 ヶ月毎）の点検と整備

安全にご愛用頂くため、必ず継続してお受けください。

愛情点検

定期点検をし、安全走行をしましょう！



こんな症状はありませんか

- 異常な音がする
- がたつきやゆるみ
- 車輪の振れ
- ブレーキの効きが悪い

お願い

- 点検・整備は、お買い上げの販売店で行ってください。

盗難補償／アフターサービスについて

盗難補償

盗難補償制度とは、電動アシスト自転車をお買い求めいただいたお客様を対象に、ご購入日より3年以内に盗難にあわれた場合、盗難車の希望小売価格（税込）の30パーセントと組立手数料4,200円（税込）で、盗難車と同タイプの新車をお買い求めいただくことができる制度です。制度の詳細は下記の通りです。

ご購入時、保証書のお客様欄に必要事項をご記入され、盗難補償登録カードをご提出いただいたお客様に限り、次の内容により盗難補償がうけられます。

(1) 盗難補償の期間と範囲

お買い求めの日から3年間の自転車（別売部品等を含む装着部品の盗難は除く）かつ、盗難日より90日以内に申し込みいただいた場合に限りです。

(2) 盗難補償の内容

- お客様のご負担 ①充電器を除く本体の希望小売価格（税込み）の30%
②組立手数料 4,200円（税込み）

(3) 盗難補償の申込み要領

- 提出書類 ①盗難にあった地区の警察署から交付を受けた証明になるもの（警察受理ナンバーまたは盗難届出証明書等）
②盗難車の保証書
③盗難車のキー（3本）
④盗難補償申込書（販売店が用意いたします。）

- 申込み先 お買い求めの販売店へ現金を添えて、お申し込みください。
追って、販売店から新車をお渡しいたします。

(4) 盗難車の所有権

盗難車が発見された場合は、その所有権は当社に帰属することを同意の上お申し込みください。

(5) 盗難補償ができない場合

- ①(3)の書類がそろわない場合 ②防犯登録がされてない場合
③補償期間が過ぎている場合 ④景品などの贈呈品の場合
⑤盗難補償車が再度、盗難にあった場合 ⑥盗難補償登録カードが返送されていない場合
⑦盗難車が見つかり、返ってきた場合 ⑧無施錠で盗難された場合

ご注意

- 生産等の都合で、同タイプの自転車をお届けできない場合がありますことをご了承願います。

アフターサービスについて（修理を依頼されるとき）

●保証期間中は、

お買い上げの販売店が、保証書の規定に従って、修理させていただきます。おそれいりますが、自転車に保証書を添えて、お買い上げの販売店までお持込みください。

●保証期間が過ぎた後は、

お買い上げの販売店にご相談ください。

故障かな？！

まず、次の表に従ってお調べいただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご依頼ください。

症 状	対 処 方 法	ペー ジ
ペダルが重い・アシストしない	●バッテリーが確実に取り付けられていますか？ ⇨ バッテリーを確実に取り付けてください。	16 ～ 18
	●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、2・4 番目の LED ランプが点滅すれば、保護機能が働いています。 ⇨ バッテリーを充電してください。	—
	●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、LED ランプがすべて点灯しない場合、保護機能が働いています。 ⇨ バッテリーを充電してください。 ※充電しても表示が戻らない場合は、販売店にご相談ください。	—
	●充電ができていますか？ ⇨ バッテリーを充電してください。	16 ～ 18
	●ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか？ ⇨ ペダルを踏まないで、電源ボタンを押して、電源を入れてください。	34
	●駆動ユニットの異常です。 ⇨ 販売店に修理をご依頼ください。	—
	●駆動ユニットが過負荷のため、保護モードに入っています。 ⇨ 変速を軽にするなどを行い、軽負荷で走行してください。しばらくすると正常に戻ります。 ※保護モードに入るとアシスト力が制限されます。そのまま走行していただいても問題ありません。表示が戻らない場合は販売店にご相談ください。	—
補助（アシスト）が切れたり入ったりする	●配線がゆるんでいたり、端子が汚れていませんか？ ⇨ 販売店にご相談ください。	—
補助（アシスト）しない	●停止して 10 分以上たっていないませんか？（オートオフシステム） ⇨ 電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。	34
充電できない	●バッテリーが正しく挿入されていますか？ 充電器のバッテリー挿入部がよごれていませんか？ ⇨ よごれを取り除き、バッテリーを正しく挿入してください。	16 ～ 18
	●満充電ではありませんか？ ⇨ バッテリーの残量表示ボタンを押して、チェックしてください。満充電からの再充電はできません。一度使用してから、充電してください。	—
	●残量表示ボタンを押した時、LED ランプが流れるように点滅する場合はバッテリーの故障が考えられます。 ⇨ 販売店にご相談ください。	—

症 状	対 処 方 法	ペー ジ
走行距離が短い	●充電ができていますか？ ●長期間使用せずに、放置されていませんか？ ⇨ バッテリーを充電してください。	16 ～ 18
	●初めて使用するバッテリーではないですか？ ⇨ バッテリーを充電してください。	16 ～ 18
	●道路条件や変速位置、苛酷な走行により、走行距離が、短くなります。	32
	●冬期は、バッテリーの特性上性能の低下が大きくなります。	33
	●タイヤの空気圧が低下していませんか？ ⇨ 自転車用ポンプを使って空気を入れてください。	26
	●ブレーキの調整は正しくできていますか？ ⇨ ブレーキの調整をしてください。	24 ～ 25
	●繰り返しの充電や長時間の使用でバッテリーは劣化（性能低下）します。 ⇨ 1 回の充電で走行できる距離が著しく短くなった場合（新品時の約 60%以下）は、新しいバッテリーに交換してください。	40
バッテリーや充電器が熱くなる（発火の心配）	●充電中、充電器は多少熱くなります。 ⇨ 異常ではありません。	—
	●手で触れられないほど熱い場合は、異常です。 ⇨ ただちに使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。	—
充電が完了したのに残量表示ランプが 5 個全部点灯しない	●充電途中で電源プラグを抜きませんでしたか？ ⇨ 再度充電してください。	16 ～ 18
	●充電器の端子が汚れていませんか？ ⇨ 乾いた布等で清掃してください。	—
	●長期間使用されたバッテリーですか？ ⇨ バッテリーの寿命です。販売店にご相談ください。	—
ペダルに振動を感じる	●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、モーター固有の特性ですので、故障ではありません。	—

おぼえのため、記入されると便利です。


販売店名	電 話 () —
品 番	車体番号
キー番号	防犯登録番号

点検整備済 TS マークのご紹介

仕 様

点検整備済 TS マーク (保険付き) のご紹介

普通自転車点検整備済



賠償責任・傷害保険付 (1年間有効)

自転車安全整備士番号

点検 年 月 日

●工場出荷時に貼付している TS マーク (15 ページ) には、保険は付帯されていません。

●傷害保険と賠償責任保険が付帯された保険付き TS マーク (左図) が別にあり、お客様のご希望により貼付することができます。

●保険付き TS マークは、自転車安全整備店 (TS マーク取扱店) で点検整備を行い、基準に適合した安全な自転車であることを確認した上で貼ることができます。

●費用や保険内容など詳細は、お買い求めの販売店もしくは自転車安全整備店 (TS マーク取扱店) にご相談ください。

お願い

●点検 年 月 日が記入されていない場合は、必ず、お買い求めの販売店に記入してもらってください。記入されていない場合は、補償されないときがあります。

品 名		かるやかライフ EB
品 番		BE-ENR83
寸 法	全 長	1,640 mm
	全 幅 (ハンドル部)	560 mm
	全 幅 (荷 台 部)	580 mm
	サドル高さ	710 mm ~ 880 mm
	タイヤ (前／後)	18 × 1.75 HE / 16 × 1.75 HE
	軸 間 距 離	1,153 mm
	総車両質量	31.5 kg
	フレーム	L 形フレーム
	ハンドルバー	中上がり (アルミ製)
	バスケット (前／後)	標準装備
リフレクタ		前バスケット下、後どろよけ、前後車輪、ペダルに取付
補助速度範囲 変速 3 の位置		17 km/h 未満
充電 1 回の走行距離 (標準モード走行)		65 km *
モーター形式 定格出力		直流ブラシレスモーター 250 W
補助力制御方式		踏力比例制御
バッテリー 品番	種類	NKY254B02
	容量	リチウムイオンバッテリー
	質量	26 V - 10 Ah
		2.5 kg
		NKJ033
充電器 品番	形式	スイッチング・レギュレーター式・スタンド型
	電源	AC100 V (50 Hz / 60 Hz)
	充電時間	約 5.5 時間
	質量	約 0.7 kg
	消費電力	約 80 W
待機消費電力		約 1.5 W
変速機方式		内装 3 段シフト
駆動方式		インラインドライブ
制動装置 前輪	後輪	サイドフル形キャリパブレーキ
		ローラーブレーキ
照明装置		バッテリー式前照灯
施錠方式		前輪錠
乗車適応身長		138 cm 以上

●乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。

●寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。

●仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。

●バッテリー寿命は、300 ~ 400 回の充・放電または、1 年半 ~ 2 年間です。
このときのバッテリー容量は、初期の約 60 % に低下します。(保証回数・期間ではありません。)

●この車種は、乗員体重を 65 kg で基本設計しています。
従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。
走行距離も、『当社標準モード走行』に対して短くなります。

※走行条件：バッテリーは新品、気温は常温 20 ℃ 無風、車載質量は乗員 60 kg (荷物は無積載の状態)。
バッテリーライトは未点灯。アシストモードはオートマチック。路面は平滑で乾燥状態。

48

49

[illegible][illegible]